1 OBJET

- Permettre de dispenser des soins de qualité dans un environnement maîtrisé (garanties de propreté visuelle et microbiologique),
- Prévenir les contaminations croisées,
- Éviter la propagation des germes dans l'environnement,
- Optimiser l'utilisation des produits et du matériel,
- Assurer aux opérateurs le maximum de sécurité : par l'application de techniques, l'utilisation de matériels et de produits qui les mettent à l'abri de la contamination et qui répondent aux normes actuelles de l'ergonomie, de la sécurité au travail.

2 DOMAINE D'APPLICATION

Unités concernées :

- Unité de soins en intra hospitalier et extra hospitalier
- Structures médico-sociales

Personnels concernés :

- Agent d'Entretien Qualifié
- Agent des Services Hospitaliers Qualifié
- Ouvrier Professionnel Qualifié
- Aide Médico-Psychologique
- Aide-soignant
- Étudiant

3 RESPONSABILITES

- Cadre de santé,
- Responsable Service Entretien Hygiène des Locaux.

5 DESCRIPTION

PARTIE I : GENERALITES →AFFICHAGE LOCAL BIONETTOYAGE 2
I. CLASSIFICATION DES ZONES À RISQUES 2
II. PRODUITS DE BIONETTOYAGE 3
A. PRODUITS 3
1. DETERGENT 3
2. DETERGENT-DESINFECTANT 3
3. DETERGENT-DETARTRANT-DESINFECTANT 3
4. DESINFECTANT 3
B. RECOMMANDATIONS 4
1. GENERALES 4
2. SPECIFIQUES 4
C. BONNES PRATIQUES DES PRODUITS 6
1. UTILISATION DES PRODUITS 6
2. NOMS DES PRODUITS CF. ANNEXE 6
III. TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE MANUEL 7
A. MATERIELS 7
1. COMPOSITION DU CHARIOT DE BIONETTOYAGE 8
2. PREPARATION DU CHARIOT SOLUTION ET IMPREGNATION 8
3. ENTRETIEN DU CHARIOT ET DES ACCESSOIRES DE BIONETTOYAGE 9
B. PREREQUIS AUX TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE 10
PARTIE II : BIONETTOYAGE MANUEL : FICHES TECHNIQUES →AFFICHAGE CHARIOT BIONETTOYAGE 11
1. ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE A UN OU PLUSIEURS LITS 11
2. ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SEPTIQUE EN PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES *HORS CLOSTRIDIUM* 13
3. ENTRETIEN DE LA SALLE DE SOINS / SALLE ADMINISTRATION TRAITEMENT / SALLE DE CONSULTATION 15
4. ENTRETIEN DES SANITAIRES COMMUNS 17
5. ENTRETIEN SALON, SALLE DE VIE / D'ACTIVITES / D'ERGOTHERAPIE 19
6. ENTRETIEN LOCAL LINGE PROPRE / STOCKAGE MATERIEL PROPRE 21
7. ENTRETIEN HALLS / COULOIRS / ESCALIERS / ASCENSEURS 23
8. ENTRETIEN BUREAUX 25
9. ENTRETIEN LOCAL MENAGE / LINGE SALE DASRI / LOCAL LAVE-BASSIN 27
PARTIE III : TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE MECANISE 29
A. MATERIELS 29
B. PREREQUIS AUX TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE MECANISE 30
C. BIONETTOYAGE MECANISE /FICHES TECHNIQUES 31
1. DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION 31
2. LAVAGE MECANISE DES SOLS PAR MONOBROSSE 32
3. LAVAGE MECANISE PAR AUTOLAVEUSE 33
4. ENTRETIEN DES SOLS PAR APPAREIL VAPEUR 34

5 DESCRIPTION

PARTIE I : GENERALITES

➔AFFICHAGE LOCAL BIONETTOYAGE

L'entretien des locaux concourt à l'hygiène générale d'un établissement de soins.
Le maintien d'un haut niveau de propreté de l'environnement hospitalier joue un rôle majeur dans la qualité des soins et la lutte contre les infections associées aux soins.
Afin de limiter la contamination et d'éviter la transmission croisée des infections, les surfaces et les sols doivent être entretenus de façon régulière et correcte.
L'entretien des locaux concerne les étapes de nettoyage-désinfection permettant une maîtrise du niveau de contamination microbienne de l'environnement.
L'entretien des locaux est effectué avec des produits spécifiques (détergent, désinfectant) qui contiennent des agents nettoyants et désinfectants.
L'hygiène des locaux est le premier soin apporté aux patients.

I. CLASSIFICATION DES ZONES À RISQUES

Dans un établissement de santé, en plus des exigences de propreté, d'esthétique, la notion de désinfection doit être impérativement assurée.
Il existe au sein de l'établissement une grande diversité de locaux où les exigences de propreté pour les surfaces et les équipements dépendent des critères suivants :

- activités pratiquées,
- vulnérabilités de patients,
- actes médicaux effectués.

Cette classification permet :

- de déterminer des niveaux d'exigence, selon le risque infectieux,
- d'adapter le choix des matériels, des produits,
- de construire un calendrier d'entretien.

EPSM

ENTRETIEN QUOTIDIEN			ENTRETIEN QUOTIDIEN / PLURIQUOTIDIEN
ZONE 1 Risques faibles			**ZONE 3 Risques élevés**
Services administratifs Salles de réunion Salles de formation Restaurant du personnel Internat	Halls Bureaux Ascenseurs visiteurs Escaliers Circulation hors services soins	Sanitaires hors service de soins Services techniques et logistiques Locaux d'archivage	Salle de soins Chambre d'isolement septique Laboratoire Service de Médecine Intersectoriel Polyvalent
ZONE 2 Risques moyens			**ZONE 4 Très hauts risques**
STRUCTURES EXTRAHOSPITALIERES Chambres d'usagers Sanitaires individuels/communs Local stockage du linge propre Local de stockage des matériels Local d'entretien des dispositifs médicaux Local linge sale Local de stockage à déchets Local de ménage Local lave-bassin, vidoir	Offices alimentaires Salle de restauration Salles ateliers thérapeutiques cuisine Salles d'animations et de détente Salle d'attente Consultation Bureaux intra-unités Ascenseurs Escaliers Couloirs, circulations	Salle de pause Vestiaires Pharmacie centrale Blanchisserie Salles d'ergothérapie Cafétérias Banque	Cabinet dentaire

STRUCTURES MEDICO-SOCIALES

ENTRETIEN QUOTIDIEN			ENTRETIEN QUOTIDIEN / PLURIQUOTIDIEN
ZONE 1 Risques faibles			**ZONE 3 Risques élevés**
Services administratifs Bureaux Salles de réunion Services techniques	Salle à manger du personnel Halls Ascenseurs Escaliers	Circulations hors services de soins Locaux d'archivage et réserves	En cas d'épidémies IRA, GEA, gale, BMR/BHRe Clostridium difficile, ou autre l'entretien des locaux est pluriquotidien et réalisé avec des produits spécifiques (acaricide, désinfectant sporicide).
ZONE 2 Risques moyens			
Salles de soins Chambre, salle de bains et sanitaires du résident avec soins Salles de bains Sanitaires communs SDB baignoire thérapeutique Salles de rééducation fonctionnelle	Salles d'activité : ergothérapie, animation… Salons, salle de télévision, de détente Salon de coiffure Salles à manger Offices alimentaires Salles ateliers thérapeutiques cuisine	Ascenseurs, escaliers Circulations dans les unités de soins Mains courantes des couloirs Local d'entretien des dispositifs médicaux Local de stockage du linge propre Local de stockage des matériels Local intermédiaire de stockage des déchets et du linge sale Local de ménage Local lave-bassin/vidoir Pharmacie Blanchisserie Vestiaires	

II. PRODUITS DE BIONETTOYAGE

A. PRODUITS

1. DETERGENT Cf. 1.Utilisation produits

- Substance composé de tensio-actifs, destinée à favoriser l'élimination par l'eau de souillures non solubles dans l'eau pure.
- Élimine les salissures.
- Propriétés nettoyantes, pas de destruction des micro-organismes : surfaces visuellement propres mais non désinfectées.
- Lavage des matériels, des équipements, des surfaces et des sols.

PH	CLASSIFICATION	EXEMPLES D'ACTIONS	EXEMPLES D'INDICATIONS
0 à 3	Fortement acide	Détartrant	Sanitaires
3 à 6	Faiblement acide	Désincrustant	Carrelages
7	Neutre	Détergent neutre	Tous sols
8 à 11	Faiblement alcalin	Détergent alcalin	Sols très encrassés
11 à 14	Fortement alcalin	Dégraissant surpuissant	Locaux de cuisine
		Décapant	Élimination des couches d'émulsion

2. DETERGENT-DESINFECTANT Cf. 1.Utilisation produits

- Produit présentant la double propriété de détergence et de désinfection.
- Pouvoir de détergence moins important qu'un détergent classique.
- Utiliser sans rinçage.
- Laisser sécher pour obtenir l'action désinfectante.
- Désinfection des sols et des surfaces
- Les détergents-désinfectants sont destinés à la détergence-désinfection de certains dispositifs médicaux, des matériels, des équipements, des surfaces et des sols.
- Nécessite un rinçage pour l'usage des détergents-désinfectants avec contact alimentaire.
- Répond à des normes AFNOR et Européennes permettant de spécifier une méthode d'essai et les prescriptions minimales relatives à un spectre d'activité.

SPECTRE MINIMUM	NORMES
Bactéricide	NF EN 13 727
Levuricidie	NF EN 13 624 *(Candida albicans)* en condition de saleté
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES	**NORMES**
Fongicidie	NF EN 13 624 *(Candida albicans + Aspergillus niger)* en conditions de saleté
Virucidie	NF EN 14 476

3. DETERGENT-DETARTRANT-DESINFECTANT Cf. 1.Utilisation produits

- Produit présentant la triple propriété de détergence, de détartrage et de désinfection.
- Permet un gain de temps et une simplification des opérations de bionettoyage.
- Son utilisation nécessite un temps de contact, suivi d'une action mécanique et d'un rinçage.
- Utiliser pour l'entretien des sanitaires.


4. DESINFECTANT Cf. 1.Utilisation produit

- Produit utilisé pour la désinfection (bactéricide, fongicide, virucide et sporicide).
- Application sur surfaces préalablement nettoyées.

FAMILLE DE PRINCIPE ACTIF	DESINFECTANTS
Chlorés	Eau de Javel, Dichloroisocyanurate de sodium, Dioxyde de chlore
Ammoniums quaternaires	divers produits type : chlorure de benzalkonium
Alcools	Alcool éthylique, Isopropanol
Biguanides	Chlorhexidine
Oxydants	Acide péracétique, Peroxyde d'hydrogène, OzoneDécapant

B. RECOMMANDATIONS

1. GENERALES

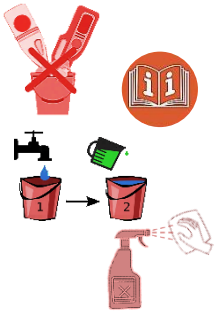RAPPELS ET PRECAUTIONS GENERALES :	
	- **Port tenue professionnelle de base :** ➲ *manches courtes, complète (tunique/pantalon),* ➲ *chaussures professionnelles adaptées,* ➲ *absence bijou, ongles courts sans vernis, cheveux attachés.*
  	- **Port tablier plastique à usage unique/ surblouse :** ➲ *si risques de projection liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➲ *si précautions complémentaires du patient,* ➴ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillé, ➴ à changer entre chaque pièce. - **Port obligatoire de gants vinyle à usage unique :** ➴ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillés, ➴ à changer entre chaque pièce. - **Port de masque/masque-visière :** ➲ *si précautions complémentaires du patient,* ➲ *si soignant présente symptômes respiratoires (toux, expectoration, éternuement…),* ➲ *si risques de projection liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➴ à ajuster avant activité (aucune manipulation en cours), ➴ à éliminer systématiquement dès que visiblement mouillé ou souillé, ➴ à changer entre chaque pièce. - **Port lunettes :** ➲ *si risques projection lors de manipulation de produit liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➴ à nettoyer après chaque usage
	- **Ne pas mélanger les produits :** ➲ *risque de réactions chimiques dangereuses ou d'inactivation du produit.* - **Respecter les indications d'utilisation** ➲ *dosage avec flacon doseur ou pompe doseuse,* ➲ *température,* ➲ *renouvellement des solutions toutes les 24 heures,* ➲ *temps de contact.* - **Réaliser la dilution du produit dans de L'EAU FROIDE :** ➲ *verser l'eau et y ajouter le produit,* ➴ évite la formation de la mousse et la projection du produit. - **Vaporiser sur les chiffonnettes et non sur les surfaces :** ➲ *risque aérosolisation,* ➲ *risque pénétration produit à l'intérieur de matériel sensible à l'humidité.* **Attention !!!** Surdosage ne veut pas dire efficacité, **mais nocivité** pour l'utilisateur et les surfaces traitées
	- **Refermer les récipients.** - **Conserver les produits dans leurs emballages d'origine.** - **Respecter les dates de péremption.** - **Stocker les produits dans un endroit** - **Assurer la rotation des stocks.**

2. SPECIFIQUES

CARACTERISTIQUES DE L'EAU DE JAVEL	
JAVEL	**Définition :** - Solution aqueuse et alcaline d'hypochlorite de sodium et chlorure de sodium - La concentration est indiquée en teneur de "chlore actif" - L'Eau de Javel possède des propriétés : ➲ *détachante, blanchissante, désodorisante et désinfectante* - **L'Eau de Javel ne nettoie pas.** **Activités de désinfection** - En fonction d'une concentration adaptée : ➲ *Bactéricidie, virucidie, fongicidie et sporicidie* **Indications de désinfection** - Désinfection : ➲ *des surfaces contaminées par des spores de Clostridium difficile,* ➲ *des surfaces lors d'épidémie à Norovirus,* - **L'utilisation de l'eau de Javel n'est pas indiquée en 1ère intention** (préparation délicate et dangers d'utilisation)

PRECAUTIONS SPECIFIQUES A L'UTILISATION DE L'EAU DE JAVEL



- **Port tenue professionnelle de base :**
  - *manches courtes, complète (tunique/pantalon),*
  - *chaussures professionnelles adaptées,*
  - *absence bijou, ongles courts sans vernis, cheveux attachés.*



- **Port tablier plastique à usage unique/ surblouse :**
  - *si risques de projection ou aérosolisation liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques)*
- **Port obligatoire de gants vinyle à usage unique**
- **Port de masque/masque-visière / Port lunettes :**
  - *si risques de projection ou aérosolisation liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques)*





- **Utilisation dans des lieux correctement ventilés**
- **Après avoir réalisé :**
  - *un nettoyage avec un* ***Détergent***
  - *suivi d'un rinçage*
- **Ne pas mélanger les produits :**
  - *risque de réactions chimiques dangereuses ou d'inactivation du produit.*
- **Respecter les indications d'utilisation :**
  - *la dilution (Quantité d'eau / Dose de Javel)*
  - *la température de l'eau* **(EAU FROIDE)**, *lors des préparations d'eau javellisée*
  - *le renouvellement des solutions toutes les 24 heures,*
  - *le temps de contact* ***10 à 15 minutes*****.**
- **Rincer les surfaces inox**



- **Respect les recommandations de dilution du produit dans de l'EAU FROIDE :**
- **Reconstitution de la bouteille d'Eau de JAVEL avec la DOSE DE RECHARGE :**
  - *Verser le volume d'eau adapté (750 ml si recharge 250 ml) dans la bouteille vide d'un litre d'origine (identifiée Eau de JAVEL).*
  - *Verser doucement le contenu de la dose recharge pour obtenir un litre prêt à l'emploi*
  - *Reboucher le flacon*
  - *Noter la date de péremption :*
    - *date figurant sur la dose recharge indique* la ***date de fabrication*** ***(péremption = date de fabrication + 3 mois)***
  - *Après la dilution, jeter immédiatement la dose recharge vide dans la poubelle.*
- **Préparation du seau de solution d'Eau de JAVEL**
  - *À partir du tableau de dilution ci-dessous :*

Chlore actif % de bouteille de 1 litre	Pour un volume final de 1 litre		Pour un volume final de 5 litres		Indications	Temps de contact en minutes	Modalités
	Volume Eau de JAVEL à 2,6% à partir bouteille 1 litre	Volume Eau Froide	Volume Eau de JAVEL à 2,6% à partir bouteille 1 litre	Volume Eau Froide			
0,5%	200 ml	800 ml	1000 ml	4000 ml	Clostridium Difficile	10 à 15 min	- Nettoyer avec un détergent - Rincer - Laisser sécher. - Désinfecter avec la solution d'Eau de JAVEL - Respecter le temps de contact (10 à 15 minutes) et rincer si surfaces INOX



- **Refermer les récipients.**
- **Conserver les produits dans leurs emballages d'origine.**
- **Respecter la date de péremption.**
- **Stocker les produits dans un endroit spécifique.**
- **Assurer la rotation des stocks.**



Conduite à tenir en cas d'incident d'exposition à l'Eau de JAVEL

- **Si contact** avec la **peau :** se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- **Si contact** avec les **yeux :** rincer immédiatement et abondamment avec l'eau du réseau ou à l'aide d'une poche de 250 ml de sérum physiologique munie d'une tubulure y compris sous les paupières pendant au moins 15 minutes et consulter un ophtalmologue.
- **En cas d'ingestion** :
  - *ne pas provoquer de vomissement,*
  - *contacter le médecin de* ***santé au travail*** *ou le médecin* ***somaticien*** *et le cas échéant* ***le "15"***
- **En cas d'émanation :**
  - *aérer la pièce et en sortir*
  - *consulter un médecin somaticien ou médecin de santé au travail*
- **Dans tous les cas :**
  - *déclarer l'accident de travail*

C. BONNES PRATIQUES DES PRODUITS DE BIONETTOYAGE

1. UTILISATION DES PRODUITS DE BIONETTOYAGE

Types produits	DÉSINFECTANT	DÉTERGENT-DÉSINFECTANT	DÉTERGENT NEUTRE	DÉTERGENT RECURANT	DÉTERGENT-DÉTARTRANT-DESINFECTANT	DÉTARTRANT SURPUISSANT	DÉTERGENT-DÉSINFECTANT SURFACES
Présentation	**Berlingot** de 9,6% ou 36° chl	**Flacon** avec **doseur** intégré	**Bidon** avec **pompe doseuse** de **10 ml**.	**Bidon** avec **pompe doseuse** de **10 ml**.	**Pulvérisateur**	**Flacon**	**Pulvérisateur**
Actions	●**TUE** Bactéries Champignons Spores Virus	●**NETTOIE** ●**TUE** Bactéries Levures Spores Champignons Bacille tuberculose Virus	●**NETTOIE**	●**RECURE**	●**NETTOIE** ●**LIMITE DEPOT DU CALCAIRE** ●**TUE :** Bactéries Champignons Levures Virus	●**NETTOIE** ●**ELIMINE LE CALCAIRE**	●**NETTOIE** ●**TUE** Bactéries Champignons Levures Virus
Indications	CLOSTRIDIUM DIFFICILE *SELON DECISION du CLIN* NETTOYER avec **détergent** avant APPLICATION ●**Entretien manuel :** ***SOLS*** ***SURFACES*** (mobilier, sanitaires)	UTILISATION *QUOTIDIENNE* *(Surfaces)* ●**Entretien manuel :** ***SOLS*** ***SURFACES*** (mobilier, sanitaires)	UTILISATION QUOTIDIENNE *(Sols)* ●**Entretien manuel** : ***SOLS*** ●**Entretien mécanisé :** ***SOLS***	UTILISATION RESERVÉE AU SEHL *(Service Entretien Hygiène des Locaux)* ●**Entretien manuel** ou **mécanisé :** ***SOLS ET SURFACES*** **auto lustrées** ***MATERIAUX INTERDITS*** ➔ **Linoléum, Sols** traités avec **cire** ➔ **Bois, Peinture, Caoutchouc**	UTILISATION QUOTIDIENNE ●**Entretien manuel :** ***SANITAIRES***	1 FOIS PAR MOIS OU A LA SORTIE DU PATIENT ●**Entretien manuel :** ***SANITAIRES***	UTILISATION QUOTIDIENNE ●**Entretien manuel :** ***SURFACES*** (mobilier, DM) ***MOBILIER BUREAU*** ***MIROIRS*** ***VITRES***
Dilutions	**REMPLIR D'EAU LE RÉCIPIENT ET VERSER LA DOSE NÉCESSAIRE À LA DILUTION ADAPTÉE** **UTILSATION BERLINGOT** **DOSAGE 9,6%** ou **36°CHL** dans **EAU FROIDE :** **Remplir bouteille d'1 litre avec 750 ml d'eau froide** **Verser** la totalité du **berlingot** (250 ml) **dans la bouteille d'1 litre** **UTILISATION BOUTEILLE** **DOSAGE 2,6%** ou **9°CHL** dans **EAU FROIDE :** ●***CLOSTRIDIUM DIFFICILE*** **Volume final 1 litre :** ➲ **800 ml Eau froide** ➲ **200 ml Eau de Javel** **Volume final 5 litres :** ➲ **4000 ml Eau froide** ➲ **1000 ml Eau de Javel**	**DILUTION à 0,25%** dans **EAU FROIDE :** *Soit 2,5 ml pour 1 litre* **20 ml** pour **8 litres** **15 ml** pour **6 litres** **10 ml** pour **4 litres** **5 ml** pour **2 litres**	**DILUTION à 0,15%** dans **EAU FROIDE :** ●**Entretien manuel :** **10 ml** pour **6 litres** **DILUTION à 0,3%** dans **EAU FROIDE :** ●**Entretien mécanisé :** **10 ml** pour **3 litres**	**DILUTION à 5%** dans **EAU FROIDE :** ●**Entretien mécanisé :** **50 ml** pour **1 litre**	**Prêt à l'emploi**	**Prêt à l'emploi**	**Prêt à l'emploi**
Précautions d'emploi	• Porter des **gants.** • **Ne jamais mélanger** avec d'autres **produits**.						
Conservation	●***BERLINGOT*** : **3 mois** (date fabrication) ●***BOUTEILLE*** : **1 mois** (date reconstitution) ●***DILUTION*** : **24 heures** maximum	**24 heures** après reconstitution dilution **3 ans** après ouverture	**24 heures** après reconstitution dilution **Date péremption emballage**	**24 heures** après reconstitution dilution **2 ans** non ouvert	**Date péremption emballage**	**Date péremption emballage**	**3 ans** après ouverture.
Applications	●**Laisser agir 15 mn** ●**Rincer**	●**Laisser sécher** ●Ne **jamais rincer, ni essuyer**	●**Laisser sécher.** ●**Rincer** si utilisation à venir **d'autres produits**	●**Laisser sécher** ●**Rincer** si utilisation à venir **d'autres produits**	●**Laisser agir 15 mn** ●**Rincer** si utilisation à venir **d'autres produits**	●**Laisser agir 15 mn** ●**Rincer abondamment**	● **Laisser agir 5 mn.** ●**Si** contact alimentaire : rincer et essuyer

2. NOMS DES PRODUITS DE BIONETTOYAGE UTILISÉS Cf. ANNEXE 1

III. TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE MANUEL

A. MATERIELS

1. COMPOSITION DU CHARIOT DE BIONETTOYAGE 1/1

CHARIOT TYPE



- **Regroupe et hiérarchise le matériel nécessaire à l'entretien.**
- **Tous ces équipements et accessoires doivent faire l'objet d'un entretien quotidien après la réalisation des opérations de bionettoyage** Cf. 2. Entretien du chariot et des accessoires de bionettoyage.
- **Toute manipulation du matériel doit être précédée d'un lavage de mains.**

ETAGE SUPERIEUR



- **Flacon de SHA** (Solution Hydro-Alcoolique)
- **Boite de gants à usage unique**
- **EPI** (Équipement de Protection Individuelle) **:**
  - Tablier de protection / Surblouse
  - Masque respiratoire / Masque-visière
  - Lunettes de protection




- **Doseur à imprégnation**
- **Seaux gradués :**
  - **Petit format ≈ 6 litres**
    - 1 **rouge** pour la **solution** ***Détergente-désinfectante***
    - 1 **bleu** pour la **solution** ***Détergente***
  - **Moyen format ≈ 13 litres**
    - 1 bleu pour le regroupement des produits d'entretien
- **Produits de bionettoyage :**
  - Désinfectant
  - Détergent-désinfectant
  - Détergent
  - Détergent surpuissant (pour les équipes du SEHL)
  - Détartrant-détergent-désinfectant
  - Détartrant surpuissant
  - Détergent-désinfectant multi surfaces

  Utilisation de ces produits : Cf. 1.Utilisation produits.



- **Seaux gradués :**
  - **Grand format ≈ 22 litres**
    - 1 **bleu** pour l'imprégnation des bandeaux de lavage

ETAGE MEDIAN +SUPPORTS LATERAUX

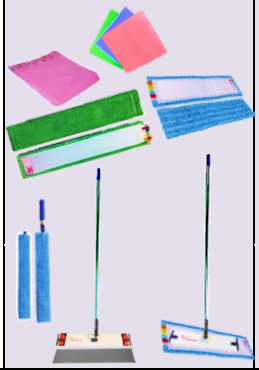


- **Chiffonnettes de différentes couleurs en fonction de l'activité :**
  - Roses (pour les sanitaires),
  - Bleues (pour le mobilier),
  - Vertes (pour le réfectoire).
- **Gazes à usage unique :** pré-imprégnées pour le balayage humide
  - ⇨*Ouverture soigneuse du sachet de gazes pré-imprégnées (fermeture /réouverture) et éviter leur dessèchement*

ou Bandeaux microfibres de dépoussiérage à sec : escaliers

- **Bandeaux de lavage**
- **Housses pour microfibres** (surfaces complexes : radiateurs, …)
- **Outil microfibres** (dispositif d'entretien des radiateurs)
- **Balais trapèzes :**
  - 1 pour le balayage humide + **Semelle fibre trapèze balayage humide :** *à fixer sous le balai.*
  - 1 pour le lavage des sols (bandeaux de lavage).

ETAGE INFERIEUR



- **Sacs poubelle noirs 130 et 30 litres**
- **Sacs poubelle blancs 10 litres**
- **Essuie mains**
- **Papier toilette**



- **Seaux gradués :**
  - **Grand format ≈ 22 litres**
    - 1 **rouge** pour le recueil des 2 filets (1 à chaque extrémité) :
      - 1 filet = bandeaux de lavage
      - 1 filet = chiffonnettes usagées / housse outil microfibres
- **Filets de récupération (chiffonnettes /housse outil microfibres / bandeaux de lavage) :**
  - Rouges (destinés aux équipes soignantes dans les unités de soins),
  - Bleus (destinés aux équipes soignantes dans les réfectoires des unités de soins),
  - Verts (destinés aux équipes du SEHL).
- **Pelle**
- **Semelle balai à picots silicone**
- **Raclette Sols** (si nécessaire à l'activité)
- **Brosse lave-pont** (**UNIQUEMENT** brossage sol pastillé SDB)

- **Tout autre matériel est interdit.**
- **Si du matériel de récupération provient d'une chambre, il devra être placé sur le dernier plateau du chariot** (bac rouge) **avant de suivre un traitement des dispositifs médicaux réutilisables.**

2. PREPARATION DU CHARIOT SOLUTION ET IMPREGNATION 1/1

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Port tenue professionnelle de base :**
  - ➲ *manches courtes, complète (tunique/pantalon)*
  - ➲ *chaussures professionnelles adaptées,*
  - ➲ *absence bijou, ongles courts sans vernis, cheveux attachés*



- **Port tablier plastique à usage unique/ surblouse :**
  - ➲ *si risques de projection ou aérosolisation liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques)*
- **Port obligatoire de gants vinyle à usage unique :**
  - ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillés,
  - ➲ à changer entre chaque pièce.
- **Port lunettes :**
  - ➲ *si risques de projection ou aérosolisation liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques)*
  - ➲ à nettoyer après chaque usage



- **Friction Hydro-Alcoolique ou Lavage simple des mains** *(si mains visuellement souillées)* **:**
  - ➲ *en début /fin de séquence de bionettoyage*
  - ➲ *si interruption tâche*
  - ➲ *après retrait port gants et équipement de protection (masque, tablier/surblouse)*
  - ➲ *entre chaque pièce*
  - ➲ *dès le retrait des gants*




- **Le chariot et matériel de bionettoyage doivent toujours être nettoyés et désinfectés quotidiennement à la fin des activités avant rangement.**
- **Un entretien approfondi est réalisé hebdomadairement.**
- **Un réapprovisionnement doit également être effectué après sa décontamination et avant rangement**

❶ APPLICATION DES MESURES

- **Réaliser une hygiène de mains**
- **Mettre des gants / tablier / lunettes de protection**

❷ PREPARATION DES TEXTILES

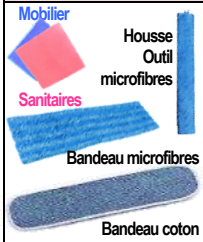

- **Prévoir autant de bandeaux de sol et de chiffonnettes bleues et rouges que de chambres et de pièces à entretenir.**
- Disposer (au maximum 1 heure en avance) dans le bac d'imprégnation le nombre de textile nécessaire à l'activité (1 par pièce/par patient/par souillures) :
  - ▪ **Chiffonnettes : à plat**
  - ▪ **Housse outil microfibres : à plat**
  - ▪ **Bandeaux microfibres :**
    - ➲ **plier en 2**
    - ➲ **placer sur la tranche**
    - ➲ **les unes derrière les autres**
  - ▪ **Bandeaux coton : à plat**


❸ PREPARATION DES SOLUTIONS (durée de conservation limitée Cf. Bonnes pratiques d'utilisation des produits)



- **Dans le seau bleu =Solution *Détergente* / seau rouge =solution *Détergente-désinfectante*) :**

MANUELLE	CENTRALE DE DILUTION
➲ **Verser le volume d'eau recommandé** Cf. 1.Utilisation produits / Cf. 2.Fréquence Utilisation produits.	➲ **Verser le volume d'eau recommandé** Cf. 1.Utilisation produits / Cf. 2.Fréquence Utilisation produits
➲ **Verser doucement le volume de la dose recommandé**	➲ **Ouvrir la vanne de la centrale de dilution**
➲ Reboucher le flacon	➲ **Actionner la gachette du pistolet** (lavage/rinçage)
	➲ **Pulvériser le volume de dose recommandé**
	➲ **Fermer la vanne après utilisation**

❹ IMPREGNATION DES TEXTILES

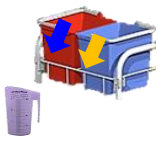

- Prélever la quantité nécessaire avec le doseur à imprégnation dans le seau de solution :
  - ▪ ***Détergente-désinfectante* seau rouge :**
    - ➲ **surfaces au quotidien**
    - ➲ **surfaces souillées, sol souillé**
    - ➲ **surfaces et sol au quotidien lors d'isolement septique et précautions complémentaires (hors *Clostridium Difficile*)**
  - ▪ ***Détergente* seau bleu :**
    - ➲ **Sols au quotidien**



- Verser uniformément la solution sur les textiles
  - ▪ **Chiffonnettes**
    - ➲ 10 chiffonnettes = 250 ml
    - ➲ 20 chiffonnettes = 500 ml
    - ➲ 30 chiffonnettes = 750 ml
  - ▪ **Bandeaux microfibres :**
    - ➲ **Eau de Javel INTERDITE**
    - ➲ 5 bandeaux microfibres = 1 litre
    - ➲ 10 bandeaux microfibres = 2 litres
    - ➲ 15 bandeaux microfibres = 3 litres
  - ▪ **Bandeaux coton :**
    - ➲ **UTILISATION Eau de Javel EN CAS DE *CLOSTRIDIUM DIFFICILE***
    - ➲ 7 bandeaux coton = 1 litre
    - ➲ 14 bandeaux coton = 2 litres
    - ➲ 28 bandeaux coton = 3 litres
- Attendre 2 minutes (si bandeaux coton les retourner sur l'autre face de la pile dans le bac d'imprégnation et patienter 2 minutes).

❺ PROCEDER A L'ACTIVITE DE BIONETTOYAGE

3. ENTRETIEN DU CHARIOT ET DES ACCESSOIRES DE BIONETTOYAGE 1/1

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Port tenue professionnelle de base :**
  - ➲ *manches courtes, complète (tunique/pantalon)*
  - ➲ *chaussures professionnelles adaptées,*
  - ➲ *absence bijou, ongles courts sans vernis, cheveux attachés*



- **Port tablier plastique à usage unique/ surblouse :**
  - ➲ *si risques de projection ou aérosolisation liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques)*
- **Port obligatoire de gants vinyle à usage unique :**
  - ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillés,
  - ➲ à changer entre chaque pièce.
- **Port lunettes :**
  - ➲ *si risques de projection ou aérosolisation liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques)*
  - ➲ à nettoyer après chaque usage



- **Friction Hydro-Alcoolique ou Lavage simple des mains** *(si mains visuellement souillées)* **:**
  - ➲ *en début /fin de séquence de bionettoyage*
  - ➲ *si interruption tâche*
  - ➲ *après retrait port gants et équipement de protection (masque, tablier/surblouse)*
  - ➲ *entre chaque pièce*
  - ➲ *dès le retrait des gants*




- **Le chariot et matériel de bionettoyage doivent toujours être nettoyés et désinfectés quotidiennement à la fin des activités avant rangement.**
- **Un entretien approfondi est réalisé hebdomadairement.**
- **Un réapprovisionnement doit également être effectué après sa décontamination et avant rangement**

❶ REALISATION DE L'ENTRETIEN

QUOTIDIEN	HEBDOMADAIRE
- **Réaliser une hygiène de mains** - **Mettre des gants et un tablier de protection à usage unique**	
- **Éliminer :** ↳ **Sac poubelle,** ↳ **Filets de récupération à chiffonnettes** (quel que soit le niveau de remplissage) **sont éliminés selon filière adaptée Cf. PROC-HYG-004 PROC-HYG-005** et **PROC-HYG-012** - **Vider seaux et bacs**	- **Évacuer dans filet de récupération la semelle fibre trapèze** - **Au-dessus de la poubelle ouverte, gratter les velcros semelle microfibres les uns sur les autres.** - **Vider** le **chariot** de tout son contenu - **Remplir le bac rouge avec solution Détergente- désinfectante pour immerger la semelle des balais trapèzes+picot+lave-pont+raclette+velcros** - **Frotter et rincer à l'eau** - **Sécher** - **Repositionner une semelle fibre trapèze propre ou neuve**
- **NETTOYER DE HAUT EN BAS**	
- **Nettoyer avec une chiffonnette imprégnée de Détergent-Désinfectant :** ↳ **poignées et barres du chariot** ↳ **bacs et seaux** (intérieur et extérieur) ↳ **plateaux** ↳ **extérieur produits** (flacons, pulvérisateurs, bidons, …) ↳ **systèmes de fixation** ↳ **manches de balais, outil microfibres, pelle** - **Laisser sécher**	- **Nettoyer avec une chiffonnette imprégnée de Détergent-Désinfectant :** ↳ **IDEM QUOTIDIEN** ↳ **roues du chariot : éliminer les salissures puis brosser.** - **Laisser sécher**
- **Flacons, pulvérisateurs de produits réutilisables sont vidés, rincés, nettoyés et désinfectés avant un nouveau remplissage :** ↳ **AUCUN RAJOUT PENDANT UTILISATION**	
- **Évacuer les chiffonnettes utilisées**	
- **Éliminer les gants et tablier de protection**	
- **Réaliser une hygiène des mains**	
- **Stocker le chariot dans le local de ménage propre**	
- **Réapprovisionner le chariot**	- **Recomposer et réapprovisionner le chariot**
- **Stocker le chariot dans le local de ménage propre.**	
- **Remplir la feuille de traçabilité.**	

B. PREREQUIS AUX TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE

RAPPELS ET PRECAUTIONS GENERALES :	
	- **Entretien des chambres est réalisé après les soins d'hygiène des patients et réfection du lit**
	- **Port tenue professionnelle de base :** ➲ *manches courtes, complète (tunique/pantalon),* ➲ *chaussures professionnelles adaptées,* ➲ *absence bijou, ongles courts sans vernis, cheveux attachés.*
  	- **Port tablier plastique à usage unique/ surblouse :** ➲ *si risques de projection liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➲ *si précautions complémentaires du patient,* ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillé, ➲ à changer entre chaque pièce. - **Port obligatoire de gants vinyle à usage unique :** ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillés, ➲ à changer entre chaque pièce. - **Port de masque/masque-visière :** ➲ *si précautions complémentaires du patient,* ➲ *si soignant présente symptômes respiratoires (toux, expectoration, éternuement…),* ➲ *si risques de projections liées à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➲ à ajuster avant activité (aucune manipulation en cours), ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement mouillé ou souillé, ➲ à changer entre chaque pièce. - **Port lunettes :** ➲ *si risques projection lors de manipulation de produit liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➲ à nettoyer après chaque usage
 	- **Friction Hydro-Alcoolique ou Lavage simple des mains** *(si mains visuellement souillées)* **:** ➲ *en début /fin de séquence de bionettoyage* ➲ *si interruption tâche* ➲ *après retrait port gants et équipement de protection (masque, tablier/surblouse)* ➲ *entre chaque pièce* ➲ *dès le retrait des gants*
	- **Vérifier que le matériel soit propre et en bon état de fonctionnement et réaprovisionner** - **Laisser le chariot de bionettoyage à l'entrée de la pièce** - **Éliminer les Déchets et le linge sale avant de procéder à l'entretien de la pièce** - **Tout dysfonctionnement est signalé à l'encadrement de l'unité ou de l'activité.**
	- **Respecter l'ordre chronologique :** ➲ *Commencer par les locaux les moins contaminés ou les moins à risques* ➲ *Du plus propre au plus sale* ➲ *Du haut vers le bas* ➲ *Toujours nettoyer avant de désinfecter* ➲ *Terminer la séquence de Bionettoyage par les chambres de patients relevant de précautions complémentaires* - **Respecter les bonnes pratiques :** ➲ *Changer de chiffonnette, de housse microfibres entre 2 surfaces ou si souillures visibles.* ➲ *Changer de gaze, de bandeau entre 2 pièces ou si souillures visibles.* ➲ *Ne pas retremper chiffonnette ou bandeau de lavage après utilisation.* ➲ *Ne jamais poser la semelle du balai directement sur le sol.* ➲ *Ne jamais soulever le balai.* - **Respecter le bon usage des produits :** ➲ *Laisser sécher le* ***Détergent-désinfectant****.* ➲ *Utiliser un produit approprié correctement dilué, non mélangé avec d'autres.*
	- **Entretien IMMEDIAT des surfaces souillées par du sang ou des liquides biologiques pour :** ➲ *Stopper la prolifération des micro-organismes* ➲ *Limiter le risque d'AES* ➲ Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique des mains ➲ Mettre des gants et EPI ➲ Absorber les souillures avec un carré absorbant d'essuyage ou du papier à usage unique ➲ Verser le **Détergent-désinfectant** sur la surface souillée ➲ Laisser en contact pendant 1 minute ➲ Frotter avec une chiffonnette ou un papier à usage unique ➲ Laisser sécher ➲ Renouveler l'opération (depuis l'application du **Détergent-désinfectant** jusqu'au séchage complet).

PARTIE II : BIONETTOYAGE MANUEL : FICHES TECHNIQUES → AFFICHAGE CHARIOT BIONETTOYAGE


1. ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE A UN OU PLUSIEURS LITS — 1/2

Intra-Hospitalier = IH | Médico-Social = MS

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage

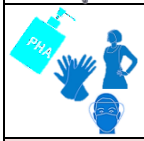

- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la chambre
- Éliminer les déchets (chambre / SDB) et le linge sale

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ Méthode | ➲ Fréquence : IH MS

Mobilier





Housse outil microfibres



ENVIRONNEMENT PROCHE / CHAMBRE / SDB

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - bac d'imprégnation
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus propre au plus sale,
  - De l'intérieur vers l'extérieur,
  - Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

LAVABO / DOUCHE

- Rincer intérieur lavabo/paroi douche
  - Procéder à l'entretien du trop-plein/clapet/siphon avec du **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
- Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant** sur lavabo/douche, robinetterie, flexible, pommeau de douche et frotter.
  - Laisser agir Cf. 1.Utilisation produits.
  - Démonter le brise-jet, l'immerger dans **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
  - Brosser si nécessaire, jusqu'à disparition du tartre.
  - Rincer sécher et remettre en place

Sanitaires



WC

- Vider le porte-balayette dans WC et tirer la chasse :
  - Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant**, intérieur cuvette et sous rebords wc.
  - Laisser agir Cf. 1.Utilisation produits.
  - Frotter la cuvette avec la balayette, puis tirer la chasse.
  - Verser le **Détartrant surpuissant** et déposer la balayette, puis laisser agir Cf. 1.Utilisation produits.
  - Rincer et replacer la balayette égouttée dans support propre ou **si nécessaire la remplacer**.
- Essuyer avec chiffonnette imprégnée de **Détergent-désinfectant :**
  - Réservoir, bouton poussoir chasse d'eau, pied, dessus/dessous abattant, lunette.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération.**



QUOTIDIEN

- ***EVACUATION :***
  1. Linge sale
  2. Déchets
- ***ENVIRONNEMENT PROCHE :***
  3. Bandeau lumineux
  4. Chevet, adaptable, table
  5. Fauteuil, chaise
  6. Lit (bois) + accessoires (sonnette, barrières, potence, …)
- ***ENVIRONNEMENT CHAMBRE/SDB :***
  7. Poignées porte/mobilier
  8. Interrupteurs
- ***EQUIPEMENT SANITAIRES :***
  9. Bandeau lumineux
  10. Tablette
  11. Porte-serviettes
  12. Barres d'appui
  13. Distributeurs papier (mains / wc)
- ***LAVABO :***
  14. Parois, colonne
  15. Rincer intérieur lavabo
  16. Robinetterie
  17. Bac (extérieur, intérieur)
- ***DOUCHE :***
  18. Rincer intérieur
  19. Parois verticales
  20. Pommeau douche, flexible
  21. Bac (extérieur, intérieur) ou douche sol
- ***WC :***
  22. Tirer chasse d'eau
  23. Vider pot balayette
  24. Nettoyer pot + balayette
  25. Frotter intérieur cuvette
  26. Tirer chasse d'eau
  27. Réservoir, bouton chasse
  28. Pied,
  29. Dessus-dessous abattant
  30. Lunette

HEBDOMADAIRE/SORTIE

- ***ENVIRONNEMENT PROCHE :***
  1. Lit (matelas, bois, sommier, parties inférieures)
- ***ENVIRONNEMENT SDB :***
  2. Miroir
  3. Distributeur savon (réapprovisionner et/ou inscrire date ouverture)
  4. Trop plein / clapet / siphon
  5. Support poubelle (chambre, SDB)

MENSUEL/SORTIE

- ***ENVIRONNEMENT PROCHE :***
  1. Chevet (intérieur, extérieur)
  2. Armoire / placard (intérieur, extérieur)
- ***ENVIRONNEMENT CHAMBRE/SDB :***
  3. Porte (chambre, SDB)
  6. Plinthes
- ***LAVABO / DOUCHE :***
  4. Brise-jet
  5. Pommeau douche

TRIMESTRIEL

- ***ENVIRONNEMENT CHAMBRE/SDB :***
  1. Vitres
  2. Entourage/rebord fenêtre
  3. Rideaux/stores
  4. Radiateurs
  5. Surfaces verticales (murs,…)
  6. Grille aération
- ***LAVABO :***
  7. Tuyauterie

ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE A UN OU PLUSIEURS LITS 2/2


❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :

➲ Méthode





- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Commencer par la chambre pour terminer par la SDB.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Procéder à l'identique au sol de la SDB.

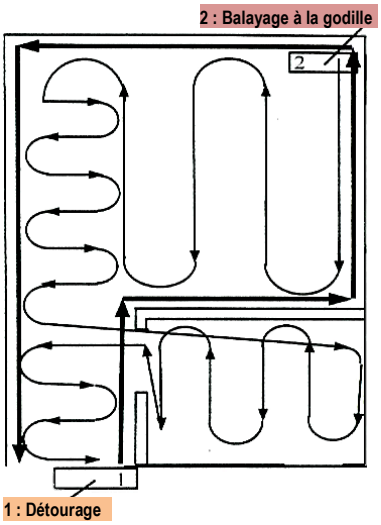

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

- ***SOLS :***
  1. Chambre
  2. Salle de bain

❸ DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode

SOL ANTI DERAPANT


- Verser le produit **Détergent-détartrant**, puis laisser agir Cf. 1.Utilisation produits
- Brosser avec balai/lave-pont ou picot
- Rincer
- Évacuer l'eau avec la raclette dans le siphon de sol.

SOL CLASSIQUE




- Déposer un bandeau **microfibres** imprégné de **Détergent** sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Commencer par la chambre pour terminer par la SDB.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Déscratcher le bandeau **microfibres** utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer le bandeau microfibres dans le filet de récupération.**
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Procéder à l'entretien du sol de la SDB à l'identique.



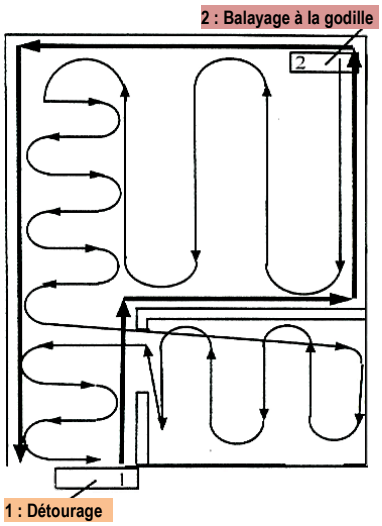

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

- ***SOLS :***
  avec Détergent
  1. Chambre
  2. Salle de bain



- **Éliminer les gants, tablier de protection**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**

2. ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SEPTIQUE EN PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES HORS CLOSTRIDIUM — 1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - *reste dans le couloir*
  - *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* **Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage**
- **Spécifiques :**
  - *Terminer la séquence de Bionettoyage par les chambres de patients relevant d'isolement septique avec précautions complémentaires*
  - *Utilisation **interdite** de la semelle du balai picot silicone*
  - *Organiser le matériel et les consommables avant d'entrée dans la chambre afin d'éviter les allées venues*



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre une **surblouse** et un **tablier de protection**.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la chambre
- Éliminer les déchets (chambre / SDB) et le linge sale

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲Méthode

Mobilier





Housse outil microfibres



Sanitaires





ENVIRONNEMENT PROCHE / CHAMBRE / SDB

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - bac d'imprégnation
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus propre au plus sale,
  - De l'intérieur vers l'extérieur,
  - Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

LAVABO / DOUCHE

- Rincer intérieur lavabo/paroi douche
  - Procéder à l'entretien du trop-plein/clapet/siphon avec du **Détergent-détartrant-désinfectant** **Cf. 1.Utilisation produits.**
- Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant** sur lavabo/douche, robinetterie, flexible, pommeau de douche et frotter.
  - Laisser agir **Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Démonter le brise-jet, l'immerger dans **Détergent-détartrant-désinfectant** **Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Brosser si nécessaire, jusqu'à disparition du tartre.
  - Rincer sécher et remettre en place

WC

- Vider le porte-balayette dans wc et tirer la chasse :
  - Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant**, intérieur cuvette et sous rebords wc.
  - Laisser agir **Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Frotter la cuvette avec la balayette, puis tirer la chasse.
  - déposer la balayette, puis laisser agir **Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Rincer et replacer la balayette égouttée dans support propre ou **si nécessaire la remplacer** (post épidémie).
- Essuyer avec chiffonnette imprégnée de **Détergent-désinfectant :**
  - Réservoir, bouton poussoir chasse d'eau, pied, dessus/dessous abattant, lunette.
  - Laisser sécher.
- **Évacuer tous les textiles dans le sac hydrosoluble en double emballage** (au cœur du sac).

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

- ***EVACUATION :***
  1. Linge sale
  2. DASRI
- ***ENVIRONNEMENT PROCHE :***
  3. Bandeau lumineux
  4. Chevet, adaptable, table
  5. Fauteuil, chaise
  6. Lit (bois)
  + accessoires (sonnette, barrières, potence, …)
- ***ENVIRONNEMENT CHAMBRE/SDB :***
  7. Poignées porte/mobilier
  8. Interrupteurs
- ***EQUIPEMENT SANITAIRES :***
  9. Bandeau lumineux
  10. Tablette,
  11. Porte-serviettes
  12. Barres d'appui
  13. Distributeurs papier (mains / wc)
- ***LAVABO :***
  14. Parois, colonne
  15. Rincer intérieur lavabo
  16. Robinetterie
  17. Bac (extérieur, intérieur)
- ***DOUCHE :***
  18. Rincer intérieur
  19. Parois verticales
  20. Pommeau douche, flexible
  21. Bac (extérieur, intérieur) ou douche sol
- ***WC :***
  22. Tirer chasse d'eau
  23. Vider pot balayette
  24. Nettoyer pot + balayette
  25. Frotter intérieur cuvette
  26. Tirer chasse d'eau
  27. Réservoir, bouton chasse
  28. Pied,
  29. Dessus-dessous abattant
  30. Lunette

HEBDOMADAIRE/SORTIE

- ***ENVIRONNEMENT PROCHE :***
  1. Lit (matelas, bois, sommier, parties inférieures)
- ***ENVIRONNEMENT SDB :***
  2. Miroir
  3. Distributeur savon (réapprovisionner et/ou inscrire date ouverture)
  4. Trop plein / clapet / siphon
  5. Support poubelle (chambre, SDB)

MENSUEL/SORTIE

- ***ENVIRONNEMENT PROCHE :***
  1. Chevet (intérieur, extérieur)
  2. Armoire / placard (intérieur, extérieur)
- ***ENVIRONNEMENT CHAMBRE/SDB :***
  3. Porte (chambre, SDB)
  4. Plinthes
- ***LAVABO / DOUCHE :***
  5. Brise-jet
  6. Pommeau douche

TRIMESTRIEL

- ***ENVIRONNEMENT CHAMBRE/SDB :***
  1. Vitres
  2. Entourage/rebord fenêtre
  3. Rideaux/stores
  4. Radiateurs
  8. Surfaces verticales (mur
  9. Grille aération
- ***LAVABO :***
  10. Tuyauterie

ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SEPTIQUE EN PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES HORS CLOSTRIDIUM 2/2

❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :


➲ Méthode







- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Commencer par la chambre pour terminer par la SDB.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze.
- Évacuer la gaze dans les DASRI.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Procéder à l'identique au sol de la SDB.

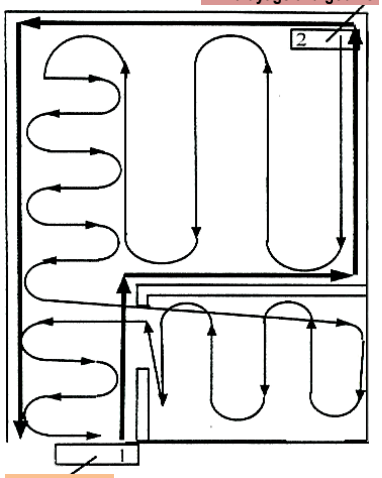

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

- *SOLS :*
  1. Chambre
  2. Salle de bain

❸ DESINFECTION-DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode










SOL ANTI DERAPANT

- Verser le Détergent-détartrant QUOTIDIEN.
- Laisser agir Cf. 1.Utilisation produits, puis rincer.
- Appliquer le Détergent-désinfectant Cf. 1.Utilisation produits HEBDOMADAIRE/SORTIE.
- Laisser agir.

SOL CLASSIQUE

- Déposer un bandeau microfibres imprégné de Détergent QUOTIDIEN ou de Détergent-désinfectant HEBDOMADAIRE/SORTIE sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau microfibres :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Commencer par la chambre pour terminer par la SDB.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Décratcher le bandeau microfibres utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Procéder au sol de la SDB à l'identique
- **Évacuer tous les bandeaux microfibres dans le sac hydrosoluble en double emballage** (au cœur du sac).

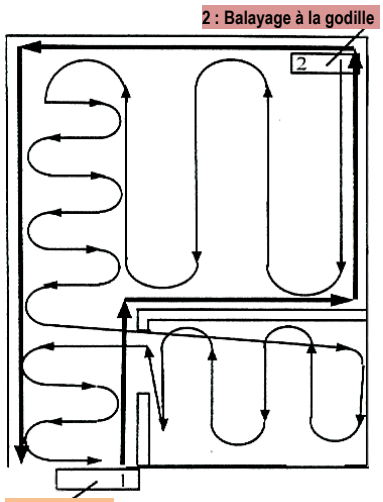

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

- *SOL ANTI DERAPANT:*
  Détergent-détartrant
- *SOL :*
  avec Détergent
  1. Chambre
  2. Salle de bain

HEBDOMADAIRE/SORTIE

- *SOLS :*
  avec Détergent-désinfectant
  1. Chambre
  2. Salle de bain



- **Éliminer les gants, tablier de protection dans les DASRI**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**



- **Procéder sans délai à la désinfection du matériel de Bionettoyage**

3. ENTRETIEN DE LA SALLE DE SOINS / SALLE ADMINISTRATION TRAITEMENT / SALLE DE CONSULTATION 1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage



- **Equipement informatique :**
  - ➲ *Entretien réalisé avec appareil en hors tension*
- **Équipement informatique / télécommunication**
  - ➲ *Ne jamais pulvériser directement*



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la pièce (si possible)
- Éliminer les déchets et/ou DASRI (jour de collecte)

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ **Méthode**

Mobilier







Housse outil microfibres

Sanitaires



SURFACES DE SOINS / EQUIPEMENTS SANITAIRES

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - bac d'imprégnation
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus propre au plus sale,
  - De l'intérieur vers l'extérieur,
  - Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

EQUIPEMENT BUREAUTIQUE (informatique, téléphonie,…)

- Retourner le clavier afin d'éliminer la poussière présente entre les touches.
- Utiliser pour l'écran, clavier, souris, téléphone, DATI une **chiffonnette** ou papier essuie-mains imprégné de **Détergent-désinfectant** avec :
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette/papier essuie-mains.
- Laisser sécher.

LAVE-MAINS / EVIER

- Rincer intérieur lave-mains/Evier
- Procéder à l'entretien du trop-plein/clapet/siphon avec du **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
- Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant** sur lavae-mains / évier, robinetterie et frotter.
  - Laisser agir Cf. 1.Utilisation produits.
  - Démonter le brise-jet, l'immerger dans **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
  - Brosser si nécessaire, jusqu'à disparition du tartre.
  - Rincer sécher et remettre en place

➲ **Fréquence : IH EH MS**

QUOTIDIEN

Sauf EH = Étape1⇨18 3 fois par semaine

- *EVACUATION :*
  1. Linge sale
  2. Déchets / DASRI
- *SURFACES DE SOINS :*
  3. Paillasses
  4. Chariots de soins
  5. Chariots d'administration des médicaments
  6. Chariot d'urgence (si utilisation)
- *ENVIRONNEMENT SOINS :*
  7. Téléphone
  8. Ordinateur (écran, clavier, pavé numérique, souris,..)
  9. DATI sauf EH MS
  10. Poignées porte/mobilier
  11. Interrupteurs
  12. Bureau
  13. Chaises
- *EQUIPEMENT SANITAIRE :*
  14. Distributeurs papier essuie-mains
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  15. Parois, colonne
  16. Rincer intérieur
  17. Robinetterie
  18. Bac (extérieur, intérieur)

HEBDOMADAIRE

- *SURFACES DE SOINS :*
  1. Chariot d'urgence
- *ENVIRONNEMENT SOINS :*
  2. Autre mobilier
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  3. Distributeur savon (réapprovisionner et/ou inscrire date ouverture)
  4. Trop plein / clapet / siphon
  5. Support poubelle

MENSUEL

- *ENVIRONNEMENT SOINS :*
  1. Porte
  2. Plinthes
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  3. Brise-jet

TRIMESTRIEL

- *ENVIRONNEMENT SOINS :*
  1. Armoire / placard (intérieur, extérieur)
  2. Vitres
  3. Entourage/rebord fenêtre
  4. Rideaux/stores
  5. Radiateurs
  6. Surfaces verticales (murs,…)
  7. Grille aération
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  8. Tuyauterie

ENTRETIEN DE LA SALLE DE SOINS / SALLE ADMINISTRATION TRAITEMENT / SALLE DE CONSULTATION 2/2


❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :

➲ Méthode





- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets
- Renouveler l'opération si nécessaire.

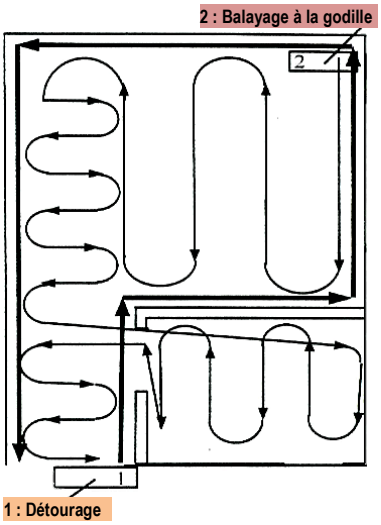

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN
Sauf EH = 3 fois / semaine
- *SOLS*


❸ DESINFECTION-DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode



SOL CLASSIQUE

- Déposer un bandeau **microfibres** imprégné de **Détergent** QUOTIDIEN ou de **Détergent-désinfectant** HEBDOMADAIRE sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Décrocher le bandeau **microfibres** utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération.**
- Renouveler l'opération si nécessaire.

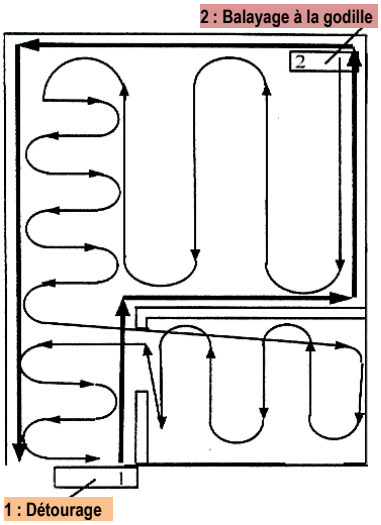

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN
Sauf EH = 3 fois / semaine
- *SOLS :*
  avec Détergent

HEBDOMADAIRE
Sauf EH = 3 fois / semaine
- *SOLS :*
  avec Détergent-désinfectant



- **Éliminer les gants, tablier de protection dans les déchets**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**

4. ENTRETIEN DES SANITAIRES COMMUNS 1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la pièce (si possible)
- Éliminer les déchets

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ **Méthode**

Mobilier





Housse outil microfibres



Sanitaires





ENVIRONNEMENT SDB

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - bac d'imprégnation
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus propre au plus sale,
  - De l'intérieur vers l'extérieur,
  - Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

LAVABO / DOUCHE / BAIGNOIRE

- Rincer intérieur lavabo/paroi douche
  - Procéder à l'entretien du trop-plein/clapet/siphon avec du **Détartrant surpuissant Cf. 1.Utilisation produits.**
- Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant** sur lavabo/douche/baignoire, robinetterie, flexible, pommeau de douche et frotter.
  - Laisser agir **Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Démonter le brise-jet, l'immerger dans **Détartrant surpuissant Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Brosser si nécessaire, jusqu'à disparition du tartre.
  - Rincer sécher et remettre en place

WC

- Vider le porte-balayette dans wc et tirer la chasse :
  - Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant**, intérieur cuvette et sous rebords wc.
  - Laisser agir **Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Frotter la cuvette avec la balayette, puis tirer la chasse.
  - Verser le **Détartrant surpuissant** et déposer la balayette, puis laisser agir **Cf. 1.Utilisation produits.**
  - Rincer et replacer la balayette égouttée dans support propre ou **si nécessaire la remplacer**.
- Essuyer avec chiffonnette imprégnée de **Détergent-désinfectant :**
  - Réservoir, bouton poussoir chasse d'eau, pied, dessus/dessous abattant, lunette.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération.**

➲ **Fréquence : IH EH MS**

QUOTIDIEN

Sauf EH = Étape1⇨3 3 fois par semaine

- ***EVACUATION :***
  1. Déchets
- ***ENVIRONNEMENT SDB :***
  2. Poignées porte/mobilier
  3. Interrupteurs
  4. Barres d'appui
  5. Chaises, tabourets de douche
- ***EQUIPEMENT SANITAIRES :***
  6. Bandeau lumineux
  7. Tablette
  8. Porte-serviettes
  9. Distributeurs papier (mains / wc)
- ***LAVABO :***
  10. Parois, colonne
  11. Rincer intérieur lavabo
  12. Robinetterie
  13. Bac (extérieur, intérieur)
- ***DOUCHE :***
  14. Rincer intérieur
  15. Parois verticales
  16. Pommeau douche, flexible
  17. Bac (extérieur, intérieur) ou douche sol
- ***BAIGNOIRE :***
  18. Rincer intérieur
  19. Parois verticales
  20. Pommeau douche, flexible
  21. Bac (extérieur, intérieur)
- ***WC :***
  22. Tirer chasse d'eau
  23. Vider pot balayette
  24. Nettoyer pot + balayette
  25. Frotter intérieur cuvette
  26. Tirer chasse d'eau
  27. Réservoir, bouton chasse
  28. Pied,
  29. Dessus-dessous abattant
  30. Lunette

HEBDOMADAIRE

- ***ENVIRONNEMENT SDB :***
  1. Miroir
  2. Distributeur savon (réapprovisionner et/ou inscrire date ouverture)
  3. Trop plein / clapet / siphon
  4. Support poubelle

MENSUEL

- ***ENVIRONNEMENT SDB :***
  1. Placard (intérieur, extérieur)
  2. Porte
  3. Plinthes
- ***LAVABO / DOUCHE / BAIGNOIRE :***
  4. Brise-jet
  5. Pommeau douche

TRIMESTRIEL

- ***ENVIRONNEMENT SDB :***
  1. Vitres
  2. Entourage/rebord fenêtre
  3. Rideaux/stores
  4. Radiateurs
  5. Surfaces verticales (murs,...)
  6. Grille aération
- ***LAVABO :***
  7. Tuyauterie

ENTRETIEN DES SANITAIRES COMMUNS — 2/2

❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :


➲ Méthode







- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

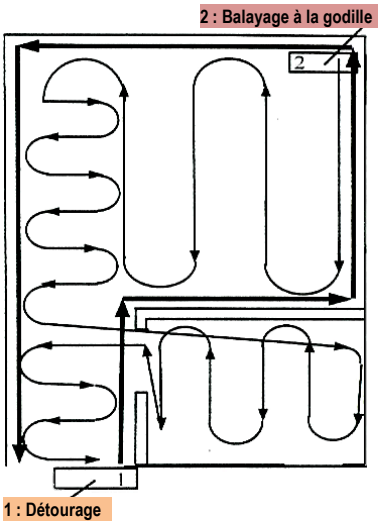

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- *SOLS*

❸ DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode








SOL ANTI DERAPANT

- Verser le produit Détartrant surpuissant, puis laisser agir Cf. 1.Utilisation produits
- Brosser avec balai/lave-pont ou picot
- Rincer
- Évacuer l'eau avec la raclette dans le siphon de sol.

SOL CLASSIQUE

- Déposer un bandeau microfibres imprégné de Détergent sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau microfibres :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Commencer par la chambre pour terminer par la SDB.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Déscratcher le bandeau microfibres utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer le bandeau microfibres dans le filet de récupération.**
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Procéder au sol de la SDB à l'identique.

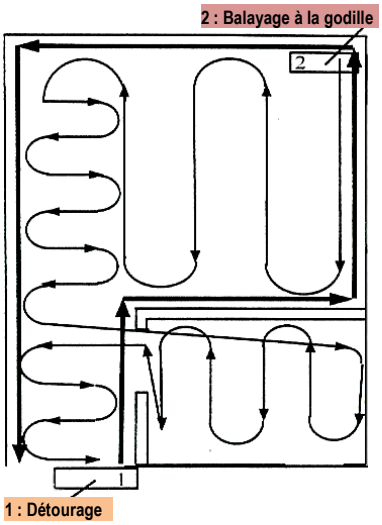

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- *SOLS :*

avec Détergent



- **Éliminer les gants, tablier de protection**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**

5. ENTRETIEN SALON, SALLE DE VIE / D'ACTIVITES / D'ERGOTHERAPIE 1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage



- **Équipement informatique :**
  - ➲ *Entretien réalisé avec appareil en hors tension*
- **Équipement informatique / télécommunication**
  - ➲ *Ne jamais pulvériser directement*



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la pièce (si possible)
- Éliminer les déchets

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ **Méthode** | ➲ **Fréquence : IH EH MS**

Mobilier



Housse outil microfibres

Sanitaires

ENVIRONNEMENT COLLECTIF

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - bac d'imprégnation
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus propre au plus sale,
  - De l'intérieur vers l'extérieur,
  - Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

ENVIRONNEMENT ACTIVITES (média, informatique, téléphonie,…)

- Retourner le clavier afin d'éliminer la poussière présente entre les touches.
- Utiliser pour l'écran, télécommande, HIFI, clavier, pavé numérique souris, téléphone, DATI une **chiffonnette** ou papier essuie-mains imprégné de **Détergent-désinfectant** avec :
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette/papier essuie-mains.
- Laisser sécher.

LAVE-MAINS / EVIER

- Rincer intérieur lave-mains/Évier
- Procéder à l'entretien du trop-plein/clapet/siphon avec du **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
- Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant** sur lave-mains/évier, robinetterie et frotter.
  - Laisser agir Cf. 1.Utilisation produits.
  - Démonter le brise-jet, l'immerger **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
  - Brosser si nécessaire, jusqu'à disparition du tartre.
  - Rincer sécher et remettre en place

QUOTIDIEN

Sauf EH = Étape1⇒17 3 fois par semaine

- *EVACUATION :*
  1. Déchets
  2. Linge sale
- *ENVIRONNEMENT COLLECTIF :*
  3. Tables
  4. Chaises
  5. Fauteuils
  6. Poignées porte/mobilier
  7. Interrupteurs
  8. Rampes
- *ENVIRONNEMENT ACTIVITES :*
  9. Équipements Média (Télécommandes TV/HIFI, …)
  10. Téléphone
  11. Ordinateur (clavier, pavé numérique, souris, ...)
  12. DATI sauf EH MS
  13. Bureau
  14. Chaises
- *EQUIPEMENT SANITAIRE :*
  15. Distributeurs papier essuie-mains
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  16. Parois, colonne
  17. Rincer intérieur
  18. Robinetterie
  19. Bac (extérieur, intérieur)

HEBDOMADAIRE

- *ENVIRONNEMENT ACTIVITES :*
  1. Écran (TV/Ordinateur)
  2. Autre mobilier
  3. Support poubelle
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  4. Distributeur savon (réapprovisionner et/ou inscrire date ouverture)
  5. Trop plein / clapet / siphon

MENSUEL

- *ENVIRONNEMENT ACTIVITES*
  1. Porte
  2. Plinthes
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  3. Brise-jet

TRIMESTRIEL

- *ENVIRONNEMENT SOINS :*
  1. Armoire / placard (intérieur, extérieur)
  2. Vitres
  3. Entourage/rebord fenêtre
  4. Rideaux/stores
  5. Radiateurs
  6. Surfaces verticales (murs,…)
  7. Grille aération
- *LAVE-MAINS / EVIER :*
  8. Tuyauterie

ENTRETIEN SALON, SALLE DE VIE / D'ACTIVITES / D'ERGOTHERAPIE 2/2

❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :

➲ Méthode








- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets.

- Renouveler l'opération si nécessaire.

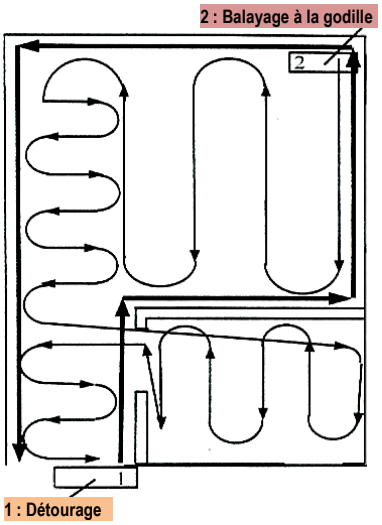

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- *SOLS :*

❸ DESINFECTION-DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode








SOL CLASSIQUE

- Déposer un bandeau **microfibres** imprégné de **Détergent** QUOTIDIEN sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Décratcher le bandeau **microfibres** utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération.**
- Renouveler l'opération si nécessaire.

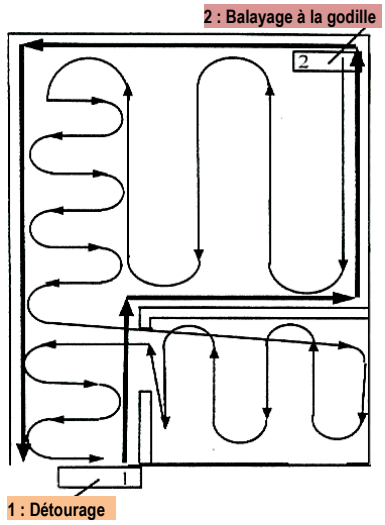

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- *SOLS :*
  avec Détergent



- **Éliminer les gants, tablier de protection dans les déchets**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**

6. ENTRETIEN LOCAL LINGE PROPRE / STOCKAGE MATERIEL PROPRE 1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Médico-Social = MS**


RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage



- **Rangement du local est réalisé**

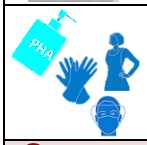

- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la pièce (si possible)
- Éliminer les déchets

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ **Méthode**

Mobilier







Housse outil microfibres

EQUIPEMENT

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - ➲ bac d'imprégnation
  - ➲ pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - ➲ Du haut vers le bas,
  - ➲ Du plus propre au plus sale,
  - ➲ De l'intérieur vers l'extérieur,
  - ➲ Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - ➲ Du haut vers le bas,
  - ➲ Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

➲ **Fréquence : IH MS**

QUOTIDIEN

- ***EVACUATION :***
  1. Linge sale = linge sortie sur chariot navette
- ***EQUIPEMENT LOCAL :***
  2. Poignées / Plateau supérieur chariot navette
  3. Interrupteurs
  4. Poignées porte

HEBDOMADAIRE

- ***EQUIPEMENT LOCAL :***
  1. Distributeur SHA (réapprovisionner et/ou inscrire date ouverture

MENSUEL

- ***ENVIRONNEMENT LOCAL :***
  1. Porte
  2. Plinthes

TRIMESTRIEL

- ***ENVIRONNEMENT LOCAL :***
  1. Chariot navette / Armoire à demeure (intérieur, extérieur)
  2. Grille aération

❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :


➲ **Méthode**







- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - ➲ Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - ➲ Du fond vers l'entrée de la pièce
  - ➲ Ne jamais soulever le balai
  - ➲ Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

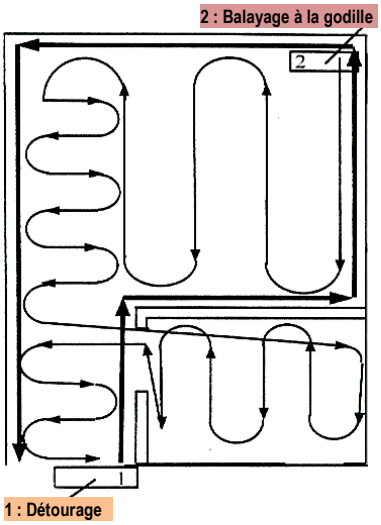

➲ **Fréquence : IH MS**

QUOTIDIEN

- ***SOLS***

ENTRETIEN LOCAL LINGE PROPRE / STOCKAGE MATERIEL PROPRE — 2/2

❸ DESINFECTION-DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode	➲ Fréquence : IH MS








SOL CLASSIQUE

- Déposer un bandeau **microfibres** imprégné de **Détergent** HEBDOMADAIRE sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des "S"
- Déscratcher le bandeau **microfibres** utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération.**
- Renouveler l'opération si nécessaire.

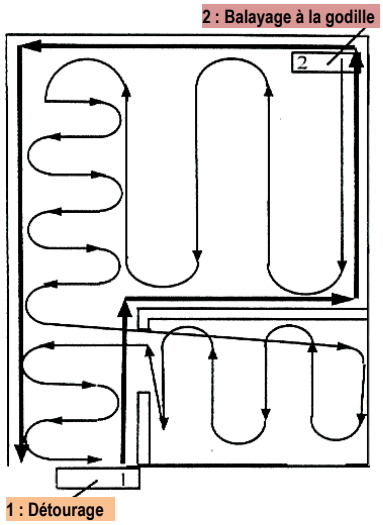

HEBDOMADAIRE/SORTIE

- ***SOLS :***
  avec Détergent



- **Éliminer les gants, tablier de protection dans les déchets**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**

7. ENTRETIEN HALLS / COULOIRS / ESCALIERS / ASCENSEURS 1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la pièce (si possible)
- Éliminer les déchets

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ **Méthode**

Mobilier







Housse outil microfibres

ENVIRONNEMENT COLLECTIF

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - ➲ bac d'imprégnation
  - ➲ pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - ➲ Du haut vers le bas,
  - ➲ Du plus propre au plus sale,
  - ➲ De l'intérieur vers l'extérieur,
  - ➲ Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - ➲ Du haut vers le bas,
  - ➲ Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

➲ **Fréquence : IH EH MS**

QUOTIDIEN

Sauf EH = Étape1⇒9 3 fois par semaine

- ***EVACUATION :***
  1. Déchets
- ***ENVIRONNEMENT COLLECTIF :***
  2. Tables
  3. Chaises
  4. Fauteuils
  5. Poignées porte
  6. Interrupteurs
  7. Rampes
- ***ENVIRONNEMENT ASCENSEUR :***
  8. Mains courantes
  9. Boutons appel / étage

HEBDOMADAIRE

- ***ENVIRONNEMENT COLLECTIF :***
  Support poubelle

MENSUEL

- ***ENVIRONNEMENT COLLECTIF :***
  1. Porte
  2. Plinthes
- ***ENVIRONNEMENT ASCENSEUR :***
  3. Parois verticales

TRIMESTRIEL

- ***ENVIRONNEMENT COLLECTIF :***
  1. Armoire / placard (intérieur, extérieur)
  2. Vitres
  3. Entourage/rebord fenêtres
  4. Rideaux/stores
  5. Radiateurs
  6. Surfaces verticales (murs,...)
  7. Grille aération

❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :

➲ **Méthode**







HALLS COULOIRS


- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - ➲ Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Faire glisser le balai devant soi en bandes parallèles

HALLS COULOIRS ESCALIERS

- Faire glisser le balai devant soi en bandes parallèles

HALLS** (petite taille) **ASCENSEURS

- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - ➲ Du fond vers l'entrée de la pièce
  - ➲ Ne jamais soulever le balai
  - ➲ Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

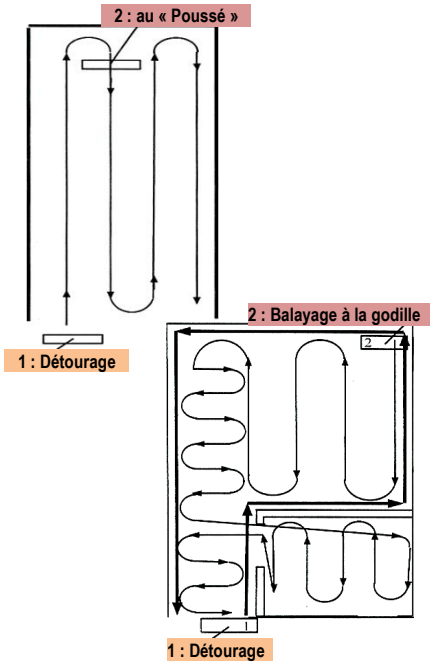

➲ **Fréquence : IH MS**

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- ***SOLS***

ENTRETIEN HALLS / COULOIRS / ESCALIERS / ASCENSEURS 2/2

❷ BALAYAGE MICRO-FIBRES :

➲ Méthode | ➲ Fréquence : IH MS








ESCALIERS

- Déposer un bandeau **microfibres de dépoussiérage à sec** sur le seuil de la marche haute de l'escalier.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Faire glisser le balai devant soi en bandes parallèles
- Déscratcher le bandeau **microfibres** utilisé au bas de l'escalier :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- Dégager la gaze utilisée du balai sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer les salissures dans les déchets.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération**
- Renouveler l'opération si nécessaire.

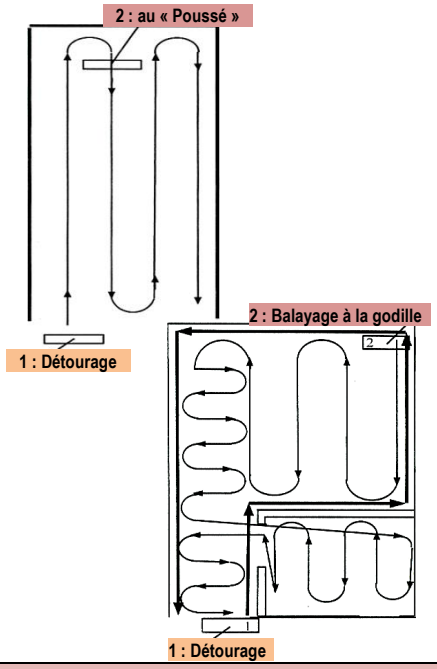

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- *SOLS*

❸ DESINFECTION-DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode | ➲ Fréquence : IH MS







SOL CLASSIQUE


- Déposer un bandeau **microfibres** imprégné de **Détergent** QUOTIDIEN sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression

HALLS COULOIRS ESCALIERS

- Faire glisser le balai devant soi en bandes parallèles

ASCENSEURS

- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Déscratcher le bandeau **microfibres** utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération**.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

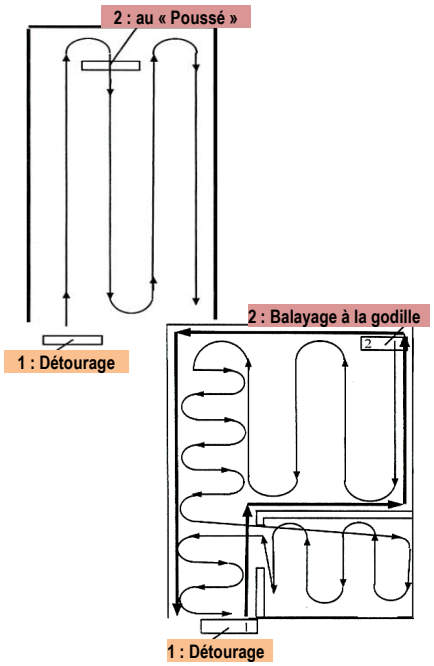

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- *SOLS :* avec Détergent

HEBDOMADAIRE

AUCUN



- **Éliminer les gants, tablier de protection dans les déchets**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**

8. ENTRETIEN BUREAUX

1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage



- **Équipement informatique :**
  - ➲ *Entretien réalisé avec appareil en hors tension*
- **Équipement informatique / télécommunication**
  - ➲ *Ne jamais pulvériser directement*



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la pièce (si possible)
- Éliminer les déchets et/ou DASRI (jour de collecte)

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ **Méthode**

➲ **Fréquence : IH EH MS**

Mobilier







Housse outil microfibres

ENVIRONNEMENT

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - bac d'imprégnation
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus propre au plus sale,
  - De l'intérieur vers l'extérieur,
  - Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

ENVIRONNEMENT BUREAUTIQUE *(informatique, téléphonie,…)*

- Retourner le clavier afin d'éliminer la poussière présente entre les touches.
- Utiliser pour l'écran, clavier, souris, téléphone, DATI une **chiffonnette** ou papier essuie-mains imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette/papier essuie-mains.
- Laisser sécher.

QUOTIDIEN

Sauf EH = Étape1⇒7 3 fois par semaine

- ***EVACUATION :***
  1. Déchets

- ***ENVIRONNEMENT :***
  2. Téléphone
  3. Ordinateur (écran, clavier, pavé numérique, souris,..)
  4. Poignées porte/mobilier
  5. Interrupteurs
  6. Bureau
  7. Chaises

HEBDOMADAIRE

- ***ENVIRONNEMENT :***
  1. Autre mobilier
  2. Support poubelle

MENSUEL

- ***ENVIRONNEMENT :***
  1. Porte
  2. Plinthes

TRIMESTRIEL

- ***ENVIRONNEMENT SOINS :***
  1. Armoire / placard (extérieur)
  2. Vitres
  3. Entourage/rebord fenêtre
  4. Rideaux/stores
  5. Radiateurs
  6. Surfaces verticales (murs,...)
  7. Grille aération

ENTRETIEN BUREAUX — 2/2


❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :

➲ Méthode





- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets
- Renouveler l'opération si nécessaire.

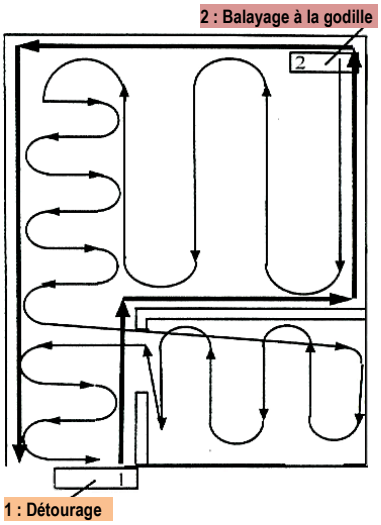

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

Sauf EH = 3 fois / semaine

- *SOLS*

❸ DESINFECTION-DETERGENCE DU SOL :


➲ Méthode





SOL CLASSIQUE

- Déposer un bandeau **microfibres** imprégné de **Détergent** HEBDOMADAIRE sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Déscratcher le bandeau **microfibres** utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération**.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

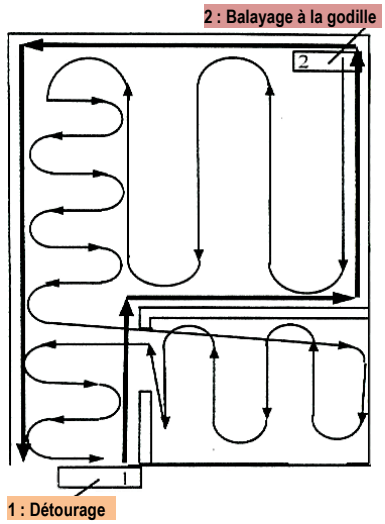

➲ Fréquence : IH MS

QUOTIDIEN

HEBDOMADAIRE

- *SOLS :* avec Détergent



- **Éliminer les gants, tablier de protection dans les déchets**
- **Réaliser une hygiène des mains**



- **Remplir la feuille de traçabilité**

9. ENTRETIEN LOCAL MENAGE / LINGE SALE DASRI / LOCAL LAVE-BASSIN 1/2

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Le chariot de bionettoyage :**
  - ➲ *Imprégnation réalisée 1 heure en avance maximum*
  - ➲ *reste dans le couloir*
  - ➲ *nettoyé et désinfecté après son utilisation et avant son rangement* Cf. 3.Entretien du chariot de bionettoyage



- **Rangement du local est réalisé**



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Aérer la pièce (si possible)
- Éliminer les déchets et/ou DASRI (jour de collecte)

❶ ESSUYAGE HUMIDE DES SURFACES :

➲ **Méthode**

Mobilier







Housse outil microfibres



Sanitaires

SURFACES TRAVAIL

- Utiliser pour les surfaces sèches une **chiffonnette** imprégnée de **Détergent-désinfectant** avec :
  - bac d'imprégnation
  - pulvérisateur prêt à l'emploi à actionner à l'intérieur de la chiffonnette, en usage nomade pour surfaces non souillées.
- Plier la chiffonnette en 4 (8 faces).
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus propre au plus sale,
  - De l'intérieur vers l'extérieur,
  - Replier les faces utilisées vers l'intérieur et utiliser les 2 autres faces.
- Utiliser pour les surfaces hautes ou difficiles d'accès **l'outil microfibres** en imprégnant la **housse** de **Détergent-désinfectant** dans le bac d'imprégnation.
- Essuyer en 1 seul passage avec les 2 faces externes :
  - Du haut vers le bas,
  - Du plus loin au plus proche.
- Laisser sécher.

LAVE-MAINS / EVIER

- Rincer intérieur lave-mains/Évier
- Procéder à l'entretien du trop-plein/clapet/siphon avec du **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
- Appliquer le **Détergent-détartrant-désinfectant** sur lave-mains/évier, robinetterie et frotter.
  - Laisser agir Cf. 1.Utilisation produits.
  - Démonter le brise-jet, l'immerger dans **Détartrant surpuissant** Cf. 1.Utilisation produits.
  - Brosser si nécessaire, jusqu'à disparition du tartre.
  - Rincer sécher et remettre en place

➲ **Fréquence : IH EH MS**

QUOTIDIEN

Sauf EH = Étape1⇒12 3 fois par semaine

- ***EVACUATION :***
  1. Linge sale
  2. Déchets / DASRI
- ***SURFACES DE TRAVAIL :***
  3. Paillasses
  4. Chariots
- ***ENVIRONNEMENT :***
  5. Poignées porte/mobilier
  6. Interrupteurs
- ***EQUIPEMENT SANITAIRE :***
  7. Distributeurs papier essuie-mains
  8. Centrale de dilution
- ***LAVE-MAINS / EVIER :***
  9. Parois, colonne
  10. Rincer intérieur
  11. Robinetterie
  12. Bac (extérieur, intérieur)

HEBDOMADAIRE

- ***ENVIRONNEMENT :***
  1. Autre mobilier
  2. Support poubelle
- ***LAVE-MAINS / EVIER :***
  3. Distributeur savon (réapprovisionner et/ou inscrire date ouverture)
  4. Trop plein / clapet / siphon

MENSUEL

- ***ENVIRONNEMENT :***
  1. Porte
  2. Plinthes
- ***LAVE-MAINS / EVIER :***
  3. Brise-jet

TRIMESTRIEL

- ***ENVIRONNEMENT SOINS :***
  1. Armoire / placard (intérieur, extérieur)
  2. Vitres
  3. Entourage/rebord fenêtre
  4. Surfaces verticales (murs,...)
  5. Grille aération
- ***LAVE-MAINS / EVIER :***
  6. Tuyauterie

ENTRETIEN LOCAL MENAGE / LINGE SALE DASRI / LOCAL LAVE-BASSIN 2/2

❷ BALAYAGE HUMIDE DU SOL :


➲ Méthode	➲ Fréquence : IH EH MS







- Prendre une gaze et refermer le paquet.
- Déposer la gaze sur le seuil de la porte
- Poser la semelle du balai sur la gaze :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
- Fixer la gaze sur la semelle.
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière.
- Balayer le sol en réalisant des **"S"**
- Dégager la gaze utilisée du balai à l'entrée de la pièce sans la soulever.
- Enfermer les salissures dans la gaze à l'aide de la pelle et/ ou semelle à picots silicone.
- Évacuer la gaze dans les déchets
- Renouveler l'opération si nécessaire.

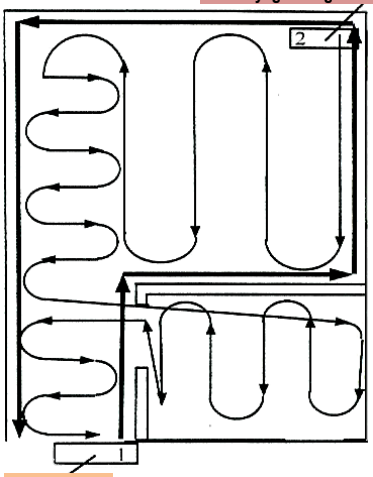

QUOTIDIEN
3 fois / semaine
- *SOLS*


❸ DESINFECTION-DETERGENCE DU SOL :

➲ Méthode	➲ Fréquence : IH EH MS



SOL CLASSIQUE

- Déposer un bandeau **microfibres** imprégné de **Détergent** QUOTIDIEN ou de **Détergent-désinfectant** HEBDOMADAIRE sur le seuil de la porte.
- Poser la semelle du balai sur le bandeau **microfibres** :
  - Aucun contact direct de semelle au sol.
  - Fixer le par simple pression
- Pratiquer un détourage des plinthes :
  - Du fond vers l'entrée de la pièce
  - Ne jamais soulever le balai
  - Aucune marche arrière
- Laver le sol en réalisant des **"S"**
- Décrocher le bandeau **microfibres** utilisé à l'entrée de la pièce :
  - Maintenir avec les pieds de chaque côté du bandeau et tirer le manche
  - Rescratcher la semelle au bandeau (90°) et attraper le bandeau coté propre.
- **Évacuer tous les textiles utilisés dans le filet de récupération.**
- Renouveler l'opération si nécessaire.

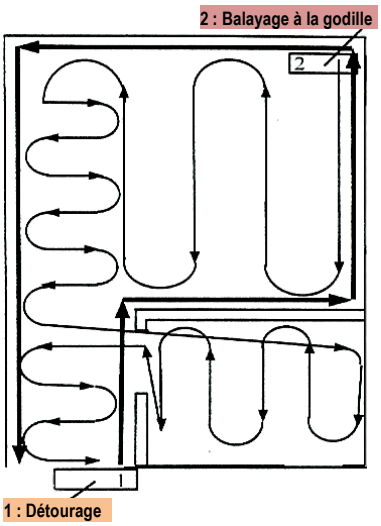

QUOTIDIEN
3 fois / semaine
- *SOLS :*
  avec Détergent

HEBDOMADAIRE
- *SOLS :*
  avec Détergent-désinfectant



- **Éliminer les gants, tablier de protection dans les déchets**
- **Réaliser une hygiène des mains**





- **Remplir la feuille de traçabilité**

PARTIE III : TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE MECANISE

A. MATERIELS

CARACTERISTIQUES		1/1
ASPIRATEUR		- **Si balayage humide impossible** (sols, textiles, derrière les radiateurs, escaliers) - **Aspirateur dorsal** (escaliers, endroits peu accessibles) - **Utilisation Filtre absolu en Zones 3 et 4** (aspiration = turbulence aérienne) - **Composition :** ▪ **Canne** ▪ **Flexible** ▪ **Suceurs** (adaptés aux différentes surfaces) ▪ **Sac récupérateur de poussière** ▪ **Filtre absolu** (de 0,3µ à 0,6µ) **si usage en Zones 3 et 4** ▪ **Batteries ou fil** (si fonctionnement sur secteur)
MONOBROSSE		- **Utilisation interdite en Zones 3 et 4** (rotation = aérosolisation) - **Détergence supérieure technique manuelle = nettoyage approfondi** (décapage, récurage et lustrage) - **Élimination des salissures adhérentes et du biofilm** - **Composition :** ▪ **Brosse ou plateau en rotation** (150 jusqu'à 1100 tours par minute), ▪ **Disques d'abrasifs de couleurs différentes, adaptés au travail à effectuer et au type de sols à traiter** (thermoplastiques protégés ou non en usine). ▪ **Réservoir**
AUTOLAVEUSE		- **Utilisation interdite en Zones 3 et 4** (rotation = aérosolisation) - **Combinaison action monobrosse et aspirateur à eau = dépoussiérage + lavage sols** - **Nettoyage approfondi par une action mécanique** - **Élimination des salissures adhérentes et du biofilm** - **Composition :** ▪ **Batteries ou sur secteur, peut être autotractée, autoportée ou robotisée** ▪ **Disques ou brosses** (fonction de la nature des sols) ▪ **Réservoir**
APPAREIL VAPEUR		- **Utilisation interdite en Zones 3 et 4** (rotation = aérosolisation) - **Combinaison détersion et désinfection pour toutes surfaces, matériel ou équipements de soins** - **Nettoyage en profondeur avec dissolution des graisses sans AUCUN Détergent, par l'action de la chaleur de la vapeur d'eau (100°C).** - **Surfaces difficiles** (certains revêtements) **ou inaccessibles** - **Composition :** ▪ **Dispositif d'aspiration selon les modèles** ▪ **Accessoires adaptés aux surfaces à traiter.**

B. PREREQUIS AUX TECHNIQUES DE BIONETTOYAGE MECANISE

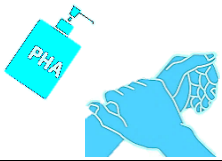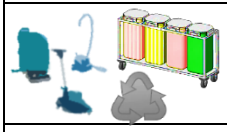RAPPELS ET PRECAUTIONS GENERALES :	
	- **Port tenue professionnelle de base :** ➲ *manches courtes, complète (tunique/pantalon),* ➲ *chaussures professionnelles adaptées,* ➲ *absence bijou, ongles courts sans vernis, cheveux attachés.*
  	- **Port tablier plastique à usage unique/ surblouse :** ➲ *si risques de projection liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillé, ➲ à changer entre chaque pièce. - **Port obligatoire de gants vinyle à usage unique :** ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement souillés, ➲ à changer entre chaque pièce. - **Port de masque/masque-visière :** ➲ *si professionnel présente symptômes respiratoires (toux, expectoration, éternuement…),* ➲ *si risques de projection liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➲ à ajuster avant activité (aucune manipulation en cours), ➲ à éliminer systématiquement dès que visiblement mouillé ou souillé, ➲ à changer entre chaque pièce. - **Port lunettes :** ➲ *si risques projection lors de manipulation de produit liés à l'activité (produits chimiques/produits biologiques),* ➲ à nettoyer après chaque usage
	- **Friction Hydro-Alcoolique ou Lavage simple des mains** *(si mains visuellement souillées)* **:** ➲ *en début /fin de séquence de bionettoyage* ➲ *si interruption tâche* ➲ *après retrait port gants et équipement de protection (masque, tablier/surblouse)* ➲ *entre chaque pièce* ➲ *dès le retrait des gants*
	- **Vérifier que le matériel soit propre et en bon état de fonctionnement et réaprovisionné** - **Éliminer les Déchets et le linge sale avant de procéder à l'entretien de la pièce** - **Tout dysfonctionnement est signalé à l'encadrement de l'unité ou de l'activité.**
	- **Formation spécifique suivi pour l'utilisation du matériel de Bionettoyage mécanisé**
	- **Respecter l'ordre chronologique :** ➲ *Commencer par les locaux les moins contaminés ou les moins à risques* ➲ *Du plus propre au plus sale* ➲ *Du haut vers le bas* ➲ *Toujours nettoyer avant de désinfecter* - **Respecter les bonnes pratiques :** ➲ *Changer de gaze, de bandeau, de disque entre 2 pièces ou si souillures visibles.* ➲ *Ne jamais poser la semelle du balai directement sur le sol.* ➲ *Ne jamais soulever le balai.* - **Respecter le bon usage des produits :** ➲ *Utiliser un produit approprié correctement dilué, non mélangé avec d'autres.*

C. BIONETTOYAGE MECANISE : FICHES TECHNIQUES

1. DEPOUSSIERAGE PAR ASPIRATION — 1/1

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



-**Vérifier l'état du sac à poussières :**
- ➲ *Sac plein = surpression et détérioration du filtre absolu*



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Éliminer les déchets et le linge sale

➲ TECHNIQUE D'ASPIRATION DU SOL :

➲ Méthode



- Réaliser sur surface sèche et débarrassée de gros déchets adhérents.
- Commencer par l'entrée de la pièce et procéder par bandes se chevauchant.
- Faire chevaucher les passages

➲ Entretien du matériel selon la notice du fabricant





- Débrancher l'aspirateur
- Dépoussiérer par essuyage humide l'extérieur de l'appareil et le cordon électrique en l'enroulant au fur et à mesure
- Vérifier la non obstruction des suceurs et flexibles
- Réaliser un essuyage humide avec solution **Détergente- désinfectante :**
  - ↳ **des suceurs et flexibles**
- Changer le sac
- Nettoyer la cuve lors du changement du sac
- Vérifier les filtres si nécessaire les nettoyer selon les recommandations du fabricant (noter les dates)
- Évacuer les chiffonnettes utilisées dans le filet de récupération

- **Éliminer les équipements de protection individuelle**

- **Réaliser une hygiène des mains**

- **Ranger l'aspirateur**

2. LAVAGE MECANISE DES SOLS PAR MONOBROSSE — 1/1

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Réaliser un balayage humide du sol.**



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Éliminer les déchets et le linge sale

➲ TECHNIQUE DE LAVAGE MECANISE DES SOLS :

➲ Méthode selon les recommandations du fabricant




- Dégager le mobilier sur la moitié de la surface de la pièce
- Utiliser un **Détergent-décapant**
- Effectuer un passage sur l'ensemble de la pièce avec la machine.
- Frotter avec un balai brosse lave-pont pour traiter les angles étant inaccessibles au passage de la monobrosse
- Récupérer la solution souillée après nettoyage grâce à un aspirateur à eau (utilisation possible d'une raclette) :
  - ⇘ **commencer par la partie la plus proche**
  - ⇘ **progresser vers le fond**
- Si nécessaire, rincer en utilisant balai et bandeaux
- Attendre le séchage complet pour effectuer l'autre partie de la pièce (déplacer les meubles dans la partie propre)
- Laisser sécher et remettre en ordre
- Évacuer les disques usagés dans le filet de récupération

➲ Traitement sols thermoplastiques



- Décapage du sol "au mouillé" élimine salissures, couches usagers d'anciennes émulsions avec :
  - ⇘ **Détergent-décapant spécifique au décapage à sec (**diluer et remplir pulvérisateur ou réservoir monobrosse)
  - ⇘ **disques appropriés, vitesse de rotation adaptée**
  - ⇘ **balai lave-pont et aspirateur à eau**
  - ⇘ **pose manuelle** (balai applicateur) **d'une émulsion protectrice**
- Décapage du sol "à sec", supprime complètement ou en partie salissures incrustées, couches de protections abîmées et permet de retrouver la brillance du revêtement :
  - ⇘ **réaliser un décapage à sec**
  - ⇘ **utiliser disques et de vitesse de rotation appropriée**
  - ⇘ **appliquer un spray cirant**
  - ⇘ **lustrer**

➲ Entretien du matériel selon les recommandations du fabricant

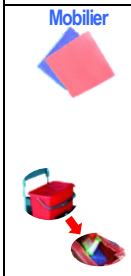

- Débrancher la monobrosse
- Mettre les disques et/ou bandeaux utilisés dans le filet de linge sale
- Vider le réservoir, le rincer
- Nettoyer avec une chiffonnette imbibée de **Détergent-désinfectant** l'ensemble de la machine (plateau entraîneur, réservoir, poignée, câble électrique).
- Accessoires monobrosse **immédiatement après utilisation :**
  - ⇘ **brosse ou frottoir de sol par trempage et brossage avec de l'eau chaude**
  - ⇘ **désinfecter dans un bain de trempage de Détergent-désinfectant**
  - ⇘ **Laisser sécher**
- Évacuer les chiffonnettes utilisées dans le filet de récupération

- **Éliminer les équipements de protection individuelle**


- **Réaliser une hygiène des mains**

- **Ranger la monobrosse**

3. LAVAGE MECANISE PAR AUTOLAVEUSE 1/1

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Réaliser un balayage humide du sol.**



-Vérifier la charge de la batterie



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Éliminer les déchets et le linge sale

➲ TECHNIQUE DE LAVAGE MECANISE DES SOLS :

➲ **Méthode selon les recommandations du fabricant**



PREPARATION DE L'AUTOLAVEUSE

- Vérifier la charge des batteries
- Remplir le réservoir d'eau propre
- Doser le **Détergent**
- Installer les disques / brosses adaptés
- Installer le suceur

UTILISATION DE L'AUTOLAVEUSE



- Laver et aspirer simultanément en un passage
- Si sols encrassés :
  - ↳ **Effectuer 1er passage** *"lavage seul"*, **puis 2ème passage** *"lavage et aspiration"*
- Commencer par les bordures et finir par le centre de la pièce
- Terminer les bords et les angles par un lavage manuel
- Évacuer les disques et les bandeaux utilisés dans le filet de récupération

➲ **Entretien du matériel selon les recommandations du fabricant**



EN FIN D'UTILISATION

- Vidanger la machine (eau propre + eau sale)
- Rincer le réservoir
- Nettoyer avec chiffonnette et solution imbibée de **Détergent-désinfectant** :
  - ↳ **bacs**
  - ↳ **suceur** (après démontage)
  - ↳ **embouchure**
  - ↳ **brosse** (ne pas la laisser sous la machine)
- Nettoyer avec une chiffonnette imprégnée de solution **Détergente-désinfectante** l'intérieur et l'extérieur de la machine

EN FIN DE SEMAINE D'UTILISATION

⇨À réaliser en + de la fin d'utilisation

- Nettoyer avec une chiffonnette imbibée de **Détergent-désinfectant :**
  - ↳ **bloc de brossage**
  - ↳ **brosse** (ne pas la laisser sous la machine)
  - ↳ **filtre eau propre**
  - ↳ **filtre du moteur d'aspiration**

- **Éliminer les équipements de protection individuelle**

- **Réaliser une hygiène des mains**

- **Ranger l'autolaveuse et la remettre en charge**

4. ENTRETIEN DES SOLS PAR APPAREIL VAPEUR — 1/1

Intra-Hospitalier = IH | **Extra-Hospitalier=EH** | **Médico-Social = MS**

RAPPELS DES MESURES D'HYGIENE :



- **Réaliser un balayage humide du sol.**



- **Débrancher systématiquement l'appareil avant tout nettoyage**
- **Ne pas toucher ou obturer sortie vapeur avec les mains**
- **Ne pas diriger le jet de vapeur en direction de personnes**



- Réaliser une Friction Hydro-Alcoolique
- Mettre le tablier de protection.
- Enfiler les gants à usage unique
- Éliminer les déchets et le linge sale

➲ TECHNIQUE DE LAVAGE MECANISE DES SOLS :


➲ Méthode selon les recommandations du fabricant



PREPARATION DE L'APPAREIL VAPEUR

- Remplir le réservoir avec 1 litre d'eau (chaude afin de réduire le temps de montée en température)
- Brancher l'appareil et connecter le flexible sur la bride avant de l'appareil
- Actionner l'interrupteur vert pour la mise sous tension, puis l'interrupteur rouge pour la chauffe de la cuve
- Laisser chauffer 10 minutes
- À l'allumage du voyant vert et à la lecture de 4 bars au manomètre l'appareil est prêt
- Dérouler entièrement câble électrique et flexible (sans boucles) et appuyer sur le bouton orange (mise en tension du flexible)
- Pointer l'accessoire vers le sol et actionner l'interrupteur vapeur sur la poignée pour purger le flexible

UTILISATION DE L'APPAREIL VAPEUR



- Réaliser le bionettoyage en respectant les mêmes règles qu'un bionettoyage manuel
- Fixer l'accessoire requis
- Nettoyer en vaporisant par petites zones et au plus près de la surface (tester sur une partie cachée si des surfaces supportent mal la chaleur) :
  - **SANS ASPIRATION :** récupérer les salissures et l'eau en essuyant avec une chiffonnette propre, changée dès saturation, si l'aspiration de l'appareil n'est pas réalisable.
  - **AVEC ASPIRATION :** nettoyer en vaporisant et en aspirant simultanément, essuyer les traces résiduelles.

REMPLISSAGE DE LA CUVE

- Décharger la pression de la chaudière en coupant l'interrupteur chaudière (voyant rouge)
- Décharger toute la vapeur en actionnant l'interrupteur vapeur sur la poignée
- Éteindre l'interrupteur général et laisser refroidir la chaudière (manomètre à 0)
- Débrancher l'appareil et ouvrir doucement le bouchon de sécurité
- Remplir le réservoir avec 1 litre d'eau du réseau (chaude afin de réduire le temps de montée en température)
- Vérifier fermeture du bouchon de la chaudière et rebrancher l'appareil
- Appuyer sur l'interrupteur rouge pour la mise en chauffe de la cuve et laisser chauffer quelques minutes
- Appareil prêt = voyant vert allumé + 4 bars au manomètre
- Dérouler le câble électrique et le flexible (sans boucles) et appuyer sur le bouton orange (mise en tension du flexible)
- Pointer l'accessoire vers le sol et actionner l'interrupteur vapeur sur la poignée pour purger le flexible

➲ Entretien du matériel selon les recommandations du fabricant



EN FIN D'UTILISATION

- Mettre les chiffonnettes et bandeaux utilisés dans un filet de linge sale
- Vider et nettoyer la cuve d'aspiration à chaque fin de séquence
- Nettoyer soigneusement avec chiffonnettes imprégnées de solution **Détergente-désinfectante**, les accessoires, le flexible et le corps de l'appareil
- Ranger l'appareil et ses accessoires secs et propres
- Lubrifier les joints à l'aide de la graisse silicone du fabricant



NB : Tous les 3 remplissages d'eau non osmosée, ajouter une dose de séquestrant calcaire indiquée au réservoir d'eau.

TOUS LES MOIS

- Débrancher l'appareil
- Vérifier l'indication 0 bars au manomètre et ouvrir la chaudière
- Retirer le bac de récupération des eaux usées
- Remplir la chaudière d'eau chaude, la vidanger en retirant le capuchon noir et la vis (à l'aide d'une clé "Allen") situés sous la machine
- Replacer après évacuation de l'eau la vis et le capuchon

- **Éliminer les équipements de protection individuelle**

- **Réaliser une hygiène des mains**

- **Ranger l'appareil vapeur**

5 RÉFÉRENCES

Documents EPSM :

- « Désinfection des mains par friction hydro-alcoolique »
- « Lavage simple des mains »
- « Précautions standard à respecter lors de soins à tout patient »
- « Mesures d'isolement septique »
- « Conduite à tenir pour l'élimination des excreta »
- « Conduite à tenir en cas de diarrhées à CLOSTRIDIUM DIFFICILE »
- « Circuit du linge ».
- « Prise en charge du linge "infesté (=parasité) ou contaminé" du service de soins en blanchisserie »
- « Tri et collecte des DASRI »
- « Conduite à tenir en cas d'accident avec exposition au sang »

Règlementation :

- **Circulaire DGS/PS3/DH/FH1 n°96-31 du 19 janvier 1996** relative au rôle et aux missions des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture dans les établissements hospitaliers.
- **Code de la santé publique**, relatif à l'exercice de la profession de médecin aux articles (version au 08 août 2004) : R4127-49, R4127-71
- **Code de la santé publique**, relatif aux actes professionnels relatifs à l'exercice de la profession d'infirmier aux articles (version en vigueur du 8 août 2004) : R4311-5, R4312-11.
- **Décret n°89-241 du 18 avril 1989** et l'**article 7 du décret n°2004-118 du 6 février 2004** relatifs à la fonction d'agent des services hospitaliers qualifié.

Recommandations :

- Dossier Eau de Javel, solution aqueuse d'hypochlorite de sodium - chambre syndicale Nationale de l'Eau de Javel - mai 2010.
- Avis de la Société Française d'Hygiène Hospitalière relatif à l'utilisation de l'eau de Javel dans les établissements de soins – juin 2006.
- Guide pour le choix des désinfectants- janvier 2015 – SF2H.
- Guide de l'entretien des locaux en établissements médico-social – 2019 – CPIAS Bourgogne-Franche-Comté
- Recommandations de bonnes pratiques - Entretien des locaux dans les établissements de santé et établissements médicaux sociaux - novembre 2017 - CPIAS Occitanie-CPIAS Nouvelle Aquitaine.
- Actualisation des précautions standard, Établissement de santé, Établissement médico-sociaux, Soins de ville - juin 2017 - SF2H.
- Surveiller et prévenir les infections associées aux soins - septembre 2010 - SFHH.
- Recommandations de bonnes pratiques - Entretien des locaux des établissements de soins – avril 2005 CCLIN sud-ouest.

6 LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : NOMS DES PRODUITS DE BIONETTOYAGE UTILISES

FICHES DE TRAÇABILITÉ:

1.ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE A 1 OU PLUSIEURS LITS
2.ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SEPTIQUE EN PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES *HORS CLOSTRIDIUM*
3.ENTRETIEN DE LA SALLE DE SOINS / SALLE D'ADMINISTRATION TRAITEMENT / SALLE DE CONSULTATION
4.ENTRETIEN DES SANITAIRES COMMUNS
5.ENTRETIEN SALON, SALLE DE VIE / D'ACTIVITES / SALLE D'ERGOTHERAPIE
6.ENTRETIEN LOCAL LINGE PROPRE, LOCAL STOCKAGE MATERIEL PROPRE
7.ENTRETIEN DES HALLS, COULOIRS, ESCALIERS ET ASCENSEURS
8.ENTRETIEN BUREAUX
9.ENTRETIEN LOCAL MENAGE, LOCAL LINGE SALE / DASRI, LOCAL LAVE-BASSIN

7 ABREVIATIONS ET DÉFINITIONS

- Biofilm : Substance polysaccharidique excrétée par les bactéries lors de leur métabolisme permettant l'adhésion, sur une surface, d'une colonie bactérienne.
- **Bionettoyage :** Procédé destiné à réduire la contamination biologique des surfaces. Il est obtenu par la combinaison **de trois temps** : le nettoyage, ensuite l'évacuation des salissures et des produits utilisés, enfin l'application d'un désinfectant.
- **Désinfection :** C'est une opération au résultat momentané, permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et/ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes contaminés en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération.
- **Entretien :** L'entretien des locaux concerne les étapes de nettoyage-désinfection permettant une maîtrise du bas niveau de contamination microbienne de l'environnement.
- **Nettoyage :** C'est une opération d'entretien et de maintenance des locaux dont l'objectif principal est d'assurer un aspect agréable (notion de confort) et un niveau de propreté (notion d'hygiène).

8-HISTORIQUE

Intitulé	Version	Objet
HYGIÈNE DES LOCAUX EN INTRAHOSPITALIER	5	Actualisation des produits du groupement d'achats et des dosages
HYGIÈNE DES LOCAUX EN NTRAHOSPITALIER	4	Actualisation des recommandations et des produits du groupement d'achats
HYGIÈNE DES LOCAUX EN INTRAHOSPITALIER	3	Actualisation des produits du groupement d'achats
HYGIÈNE DES LOCAUX EN INTRAHOSPITALIER	2	Actualisation des produits du groupement d'achats
HYGIÈNE DES LOCAUX EN INTRAHOSPITALIER	1	Description des méthodes d'entretien, de désinfection des locaux et des équipements mobiliers sur l'intra hospitalier selon la classification des zones à risques

9 EVALUATION

Audit interne

ANNEXE 1

NOMS DES PRODUITS DE BIONETTOYAGE UTILISES

(en date de juin 2025).

Types produits	DÉSINFECTANT	DÉTERGENT-DÉSINFECTANT	DÉTERGENT NEUTRE	DÉTERGENT RECURANT	DÉTERGENT-DÉTARTRANT-DESINFECTANT	DÉTERGENT-DÉTARTRANT SURPUISSANT	DÉTERGENT-DÉSINFECTANT SURFACES
Noms	*EAU DE JAVEL®*	*SURFANIOS PREMIUM®*	*POLYACTIF®* *remplace* *- NOV DETERGENT SURODORANT®* *- SENSUAL 2D DETERGENT SURODORANT®*	*DEPROTEX®* *- DEGREASER PLUS®*	*DUOSANY®* *remplace* *- IDOS ACIDOBACT®*	*SANICAL®* *remplace* *- HYGINET®* *- RENOVANT SANITAIRES®*	*SURFASAFE PREMIUM®* *remplace* *- SURFA'SAFE O2®*
Présentation	**Berlingot** de 9,6% ou 36° chl	**Flacon** avec **doseur** intégré	**Bidon** avec **pompe doseuse** de **10 ml**.	**Bidon** avec **pompe doseuse** de **10 ml**.	**Pulvérisateur**	**Flacon**	**Pulvérisateur**

1. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE A 1 OU PLUSIEURS LITS

Intra-Hospitalier =IH Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

Chambre :.....**Année :**..... **Mois :**.....**Jour :**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation linge sale et des déchets**																															
	Environnement proche : Bandeau lumineux, chevet, adaptable, table, fauteuil, chaise, lit (bois), accessoires (sonnette, barrières, potence ...)																															
	Environnement chambre/SDB : poignées porte / mobilier, interrupteurs																															
	Équipement sanitaires : Bandeau lumineux, tablette, porte-serviettes, barres d'appui, distributeurs savon/papier (mains/ wc																															
	Lavabo : Parois, colonne, robinetterie, bac (extérieur, intérieur)																															
	Douche : Parois verticales, pommeau douche, flexible, bac (extérieur, intérieur), douche sol																															
	WC : Pot, balayette, intérieur cuvette, réservoir, bouton chasse d'eau, pied, dessus-dessous abattant, lunette																															
	Balayage humide des sols : Chambre, salle de bain																															
	Lavage des sols : Chambre, salle de bain																															
HEBDOMADAIRE / SORTIE	**Environnement proche :** lit (matelas, bois, sommier, parties inférieures)	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Environnement SDB : Miroir, distributeur savon (réapprovisionner + date ouverture), trop-plein/clapet/siphon, support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL / SORTIE	**Environnement proche :** Chevet (intérieur, extérieur), Armoire/placard (intérieur, extérieur)	DATE :																														
	Environnement chambre/SDB : Porte (chambre, SDB), plinthes																															
	Lavabo /douche : Brise-jet, pommeau douche	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement chambre/SDB :** Vitres, entourage/rebord fenêtre, rideaux/stores, radiateurs, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														
	Lavabo : Tuyauterie	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

2. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN D'UNE CHAMBRE D'ISOLEMENT SEPTIQUE EN PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES *HORS CLOSTRIDIUM*

Intra-Hospitalier =IH Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

Chambre :.....**Année :**..... **Mois :**.....**Jour :**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation linge sale et DASRI**																															
	Environnement proche : Bandeau lumineux, chevet, adaptable, table, fauteuil, chaise, lit (bois), accessoires (sonnette, barrières, potence ...)																															
	Environnement chambre/SDB : poignées porte / mobilier, interrupteurs																															
	Équipement sanitaires : Bandeau lumineux, tablette, porte-serviettes, poignées de porte, barres d'appui, distributeurs savon/papier (mains/ wc)																															
	Lavabo : Parois, colonne, robinetterie, bac (extérieur, intérieur)																															
	Douche : Parois verticales, pommeau douche, flexible, bac (extérieur, intérieur), douche sol																															
	WC : Pot, balayette, intérieur cuvette, réservoir, bouton chasse d'eau, pied, dessus-dessous abattant, lunette																															
	Balayage humide des sols : Chambre, salle de bain																															
	Lavage des sols Détergent : Chambre, salle de bain																															
HEBDOMADAIRE / SORTIE	**Environnement proche :** lit (matelas, bois, sommier, parties inférieures)																															
	Environnement SDB : Miroir, distributeur savon (réapprovisionner + date ouverture), trop-plein/clapet/siphon, support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Lavage des sols Détergent-désinfectant : Chambre, salle de bain	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL / SORTIE	**Environnement proche :** Chevet (intérieur, extérieur), Armoire/placard (intérieur, extérieur)	DATE :																														
	Environnement chambre/SDB : Porte (chambre, SDB), plinthes																															
	Lavabo /douche : Brise-jet, pommeau douche	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement chambre/SDB :** Vitres, entourage/rebord fenêtre, rideaux/stores, radiateurs, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														
	Lavabo : Tuyauterie	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

3. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN DE LA SALLE DE SOINS / SALLE D'ADMINISTRATION TRAITEMENT / SALLE DE CONSULTATION

Intra-Hospitalier =IH Extra-Hospitalier=EH Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

Pièce :.....**Année :**..... **Mois :**.....**Jour :**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation des déchets et ou DASRI** (jour de collecte)																															
	Surfaces de soins : Paillasses, chariots de soins, chariots d'administration médicaments, chariot urgence (si utilisation)																															
	Environnement : Téléphone, ordinateur (écran, clavier, pavé numérique, souris, ...), DATI, poignées porte/mobilier, interrupteurs, bureau, chaises																															
	Équipement sanitaires : distributeurs savon/papier essuie-mains																															
	Lave-mains/ Évier : Parois, colonne, robinetterie, bac (extérieur, intérieur)																															
	Balayage humide des sols																															
	Lavage des sols Détergent																															
HEBDOMADAIRE	**Surfaces de soins :** chariot urgence	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Environnement soins : Autre mobilier	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Lave-mains/Évier : Distributeur savon (réapprovisionner + date ouverture), trop-plein/clapet/siphon, support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Lavage des sols Détergent-désinfectant	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL	**Environnement soins :** porte, plinthes	DATE :																														
	Lave-mains /Évier : Brise-jet	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement soins :** Armoire/placard (intérieur, extérieur), Vitres, entourage/rebord fenêtre, rideaux/stores, radiateurs, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														
	Lave-mains/Évier : Tuyauterie	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

4. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN DES SANITAIRES COMMUNS

Intra-Hospitalier =IH | Extra-Hospitalier=EH | Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

	Chambre :.....Année :..... Mois :.....Jour :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation déchets**																															
	Environnement SDB : poignées porte / mobilier, interrupteurs, barres d'appui, chaises, tabourets de douche																															
	Équipement sanitaires : Bandeau lumineux, tablette, porte-serviettes, distributeurs savon/papier (mains/ wc)																															
	Lavabo : Parois, colonne, robinetterie, bac (extérieur, intérieur)																															
	Douche : Parois verticales, pommeau douche, flexible, bac (extérieur, intérieur), douche sol																															
	Baignoire : Parois verticales, pommeau douche, flexible, bac (extérieur, intérieur)																															
	WC : Pot, balayette, intérieur cuvette, réservoir, bouton chasse d'eau, pied, dessus-dessous abattant, lunette																															
	Balayage humide des sols																															
	Lavage des sols : Détergent																															
HEBDOMADAIRE	**Environnement SDB :** Miroir, distributeur savon (réapprovisionner + date ouverture), trop-plein/clapet/siphon, support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Lavage des sols Détergent-désinfectant	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL	**Environnement chambre/SDB :** Placard (intérieur, extérieur), Porte (chambre, SDB), plinthes	DATE :																														
	Lavabo /douche/baignoire : Brise-jet, pommeau douche	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement chambre/SDB :** Vitres, entourage/rebord fenêtre, rideaux/stores, radiateurs, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														
	Lavabo : Tuyauterie	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

5. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN SALON, SALLE DE VIE / D'ACTIVITES / SALLE D'ERGOTHERAPIE

Intra-Hospitalier =IH | Extra-Hospitalier=EH | Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

Pièce :.....**Année :**..... **Mois :**.....**Jour :**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation des déchets et ou DASRI** (jour de collecte)																															
	Environnement collectif : Tables, chaises, fauteuils, poignées porte/mobilier, interrupteurs, rampes																															
	Environnement activités : Équipement Média (télécommande, TV/HIFI, …), téléphone, ordinateur (clavier, pavé numérique, souris, …), DATI, bureau, chaises																															
	Équipement sanitaires : distributeurs savon/papier essuie-mains																															
	Lave-mains/ Évier : Parois, colonne, robinetterie, bac (extérieur, intérieur)																															
	Balayage humide des sols																															
	Lavage des sols Détergent																															
HEBDOMADAIRE	**Environnement activités :** Écran (TV, ordinateur), autre mobilier	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Lave-mains/Évier : Distributeur savon (réapprovisionner + date ouverture), trop-plein/clapet/siphon, support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL	**Environnement activités :** porte, plinthes	DATE :																														
	Lave-mains /Évier : Brise-jet	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement soins :** Armoire/placard (intérieur, extérieur), Vitres, entourage/rebord fenêtre, rideaux/stores, radiateurs, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														
	Lave-mains/évier : Tuyauterie	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

6. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN LOCAL LINGE PROPRE, LOCAL STOCKAGE MATERIEL PROPRE

Intra-Hospitalier =IH Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

	Pièce :.....Année :..... Mois :.....Jour :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation linge sale, déchets**																															
	Équipement local : Poignés/plateau supérieur chariot navette, interrupteur poignées porte																															
	Balayage humide des sols																															
	Lavage des sols Détergent																															
HEBDOMADAIRE	**Équipement local :** Distributeur SHA (réapprovisionner + date ouverture)	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL	**Environnement Local :** porte, plinthes	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement local : Chariot navette /** Armoire à demeure (intérieur, extérieur), grille aération	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

7. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN DES HALLS, COULOIRS, ESCALIERS ET ASCENSEURS

Intra-Hospitalier =IH Extra-Hospitalier=EH Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

	Pièce :.....Année :..... Mois :.....Jour :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation des déchets**																															
	Environnement collectif : Tables, chaises, fauteuils, poignées porte/mobilier, interrupteurs, rampes																															
	Environnement ascenseur : Mains courantes, boutons d'appel /étage																															
	Balayage humide des sols																															
	Lavage des sols Détergent																															
HEBDOMADAIRE	**Environnement collectif :** support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL	**Environnement collectif :** porte, plinthes	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement soins :** Armoire/placard (intérieur, extérieur), Vitres, entourage/rebord fenêtre, rideaux/stores, radiateurs, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

8. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN BUREAUX

Intra-Hospitalier =IH | Extra-Hospitalier=EH | Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

Pièce :.....**Année :**..... **Mois :**.....**Jour :**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation des déchets**																															
	Environnement : Téléphone, ordinateur (écran, clavier, pavé numérique, souris, …, poignées porte/mobilier, interrupteurs, bureau, chaises																															
	Balayage humide des sols																															
	Lavage des sols Détergent																															
HEBDOMADAIRE	**Environnement :** Autre mobilier, support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL	**Environnement :** porte, plinthes	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement :** Armoire/placard (intérieur, extérieur), Vitres, entourage/rebord fenêtre, rideaux/stores, radiateurs, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE

9. FICHE DE TRAÇABILITE : ENTRETIEN LOCAL MENAGE, LOCAL LINGE SALE / DASRI, LOCAL LAVE-BASSIN

Intra-Hospitalier =IH Extra-Hospitalier=EH Médico-Social=MS

Unité :.....NOTER VOS INITIALES DANS LA CASE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE

	Pièce :.....Année :..... Mois :.....Jour :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
QUOTIDIEN	**Évacuation :** linge sale, déchets / DASRI																															
	Surfaces de travail : Paillasses																															
	Équipement bionettoyage : chariots, accessoires																															
	Équipement bionettoyage après utilisation : aspirateur, monobrosse, autolaveuse, appareil vapeur																															
	Environnement : poignées porte/mobilier, interrupteurs																															
	Équipement sanitaires : distributeurs savon/papier essuie-mains, centrale dilution																															
	Lave-mains/ Évier : Parois, colonne, robinetterie, bac (extérieur, intérieur)																															
	Balayage humide des sols																															
	Lavage des sols Détergent																															
HEBDOMADAIRE	**Environnement :** Autre mobilier	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Équipement autolaveuse : bacs, suceur, embouchure , bloc brossage, filtre eau, filtre moteur	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Lave-mains/Évier : Distributeur savon (réapprovisionner + date ouverture), trop-plein/clapet/siphon, support poubelle	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
	Lavage des sols Détergent-désinfectant	JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						JOUR :						
MENSUEL	**Environnement :** porte, plinthes	DATE :																														
	Équipement bionettoyage après utilisation : aspirateur, vapeur	DATE :																														
	Lave-mains /Évier : Brise-jet	DATE :																														
TRIMESTRIEL	**Environnement soins :** Armoire/placard (intérieur, extérieur), Vitres, entourage/rebord fenêtre, surfaces verticales (murs, ...), grille aération	DATE :																														
	Lave-mains/Évier : Tuyauterie	DATE :																														

REALISER SANS DELAI UN ENTRETIEN POUR TOUTE SURFACE, MATERIEL ET SOL SOUILLE